


AVerTV GO 007 FM PLUS

Quick Installation Guide

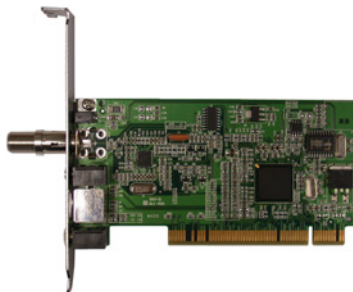

English

Česky

Ελληνική

Magyar

Lietuvių

Polski

Română

Slovenský

Українська

AVerMedia®
www.avermedia.com

FCC NOTICE (Class B)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

European Community Compliance Statement



Class B

This product is conformity with the protection requirements of EU Council Directives 89/336/EEC amended by 92/31/EEC on the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

DISCLAIMER

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will AVerMedia be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

TRADEMARKS

AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC is a registered trademark of International Business Machines Corporation. Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other products or corporate names mentioned in this documentation are for identification and explanation purposes only, and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.


COPYRIGHT

© 2005 by AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.



THE MARK OF CROSSED-OUT WHEELED BIN INDICATES THAT THIS PRODUCT MUST NOT BE DISPOSED OF WITH YOUR OTHER HOUSEHOLD WASTE. INSTEAD, YOU NEED TO DISPOSE OF THE WASTE EQUIPMENT BY HANDING IT OVER TO A DESIGNATED COLLECTION POINT FOR THE RECYCLING OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. FOR MORE INFORMATION ABOUT WHERE TO DROP OFF YOUR WASTE EQUIPMENT FOR RECYCLING, PLEASE CONTACT YOUR HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL SERVICE OR THE SHOP WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.


Package Contents

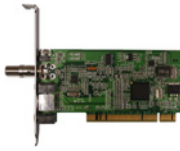

AVerTV GO 007 FM Plus



Quick Installation Guide



Installation CD



Remote Control (Batteries included)



Infrared Sensor Cable



FM Radio Antenna


System Requirements

System requirements are described in detail on the package box. Before installing the TV tuner card and software, verify that your PC meets the described requirements.


Hardware Installation

Step 1. Installing the TV Tuner Card

1. Turn off the PC.
2. Remove the cover.
3. Insert the tuner card into an empty PCI expansion slot on the motherboard.
4. Replace the cover back.

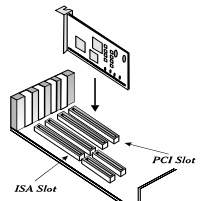

Step 2. Making the Connections

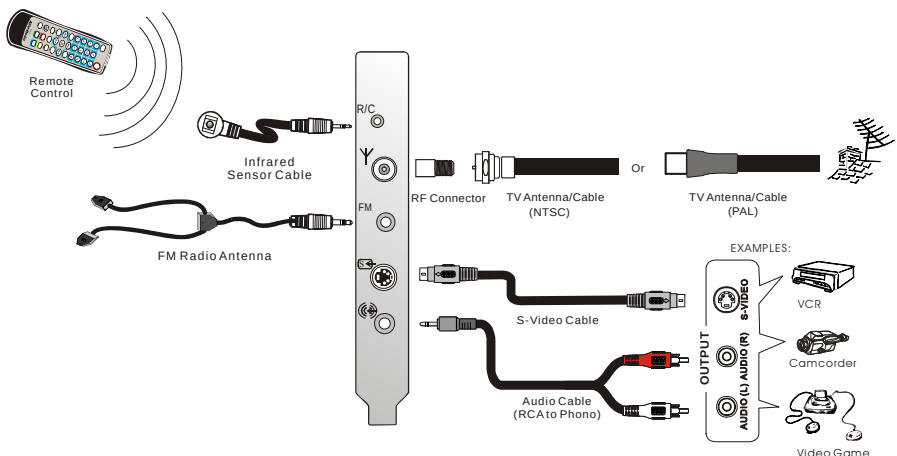

Installing Drivers and the TV Software Utility

After the card is installed properly, turn on the computer. The system will automatically detect the new device. In Windows 2000, you need to use the Wizard to install the drivers. However, in Windows XP/98SE/ME, simply skip the Wizard, and insert the accompanying installation CD to install the drivers and TV software utility simultaneously.

Installing Drivers and the Application in Windows XP

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
3. When the installation main screen appears, choose **TV Utility Software**.
4. When the dialog box about license agreement appears, click **Yes** to accept the agreement.
5. Click **Next**.
6. Click **Next**.
7. If a warning message about digital signature appears twice, click **Continue Anyway**.
8. If your system doesn’t have DirectX 9.0 or above installed, the program will prompt you to install DirectX 9.0. The “Installing Microsoft(R) DirectX (R)” dialog box will appear. Follow these steps to install DirectX:
 - Choose “I accept the agreement” and click **Next**.
 - Click **Next**.
 - Click **Finish**.
9. Click **Finish** to restart the computer. Then both of the drivers and TV software utility are successfully installed into the system.

Installing Drivers in Windows 2000

1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box appears. Click **Next**.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive, and click **Exit** when the main screen appears.
3. Select “Search for a suitable driver for my device (recommended)” and click **Next**.
4. Select “CD-ROM drives” and click **Next**.
5. The wizard identifies the suitable driver. Then click **Next**.
6. If the “Digital Signature Not Found” dialog box appears, click **Yes** to continue.
7. Click **Finish** to complete the installation of *WDM Video Capture* driver.
8. The installation of *WDM TV Tuner* driver will continue and the on-screen instructions that will appear are identical to those of *WDM Video Capture* driver. Repeat steps 1 to 7 to complete the driver’s installation.

Installing Drivers and the Application in Windows 98SE

1. The “Add New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
3. When the installation main screen appears, choose **TV Utility Software**.
4. When the dialog box about license agreement appears, click **Yes** to accept the agreement.
5. Click **Next**.
6. Click **Next**.
7. If your system doesn’t have DirectX 9.0 or above installed, the program will prompt you to install DirectX 9.0. The “Installing Microsoft(R) DirectX (R)” dialog box will appear. Follow these steps to install DirectX:
 - Choose “I accept the agreement” and click **Next**.
 - Click **Next**.
 - Click **Finish**.
8. Click **Finish** to restart the computer.

9. After restart, the system might prompt you to insert the “Windows 98 Second Edition CD-ROM” disk. Then do the following:
 - Click **OK**, and place the Windows 98SE installation CD into the CD-ROM drive.
 - The “New Hardware Found” dialog box appears. Click **Browse**.
 - The “Open” dialog box appears. Choose the Win98 folder from <CD-ROM> and then click **OK**.
 - Click **OK**.
10. Then both of the drivers and TV software utility are successfully installed into the system.

Installing Drivers and the Application in Windows ME

1. The “Add New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click **Cancel** to skip the Wizard installation procedures.
2. Place the installation CD into the CD-ROM drive.
3. When the installation main screen appears, choose **TV Utility Software**.
4. When the dialog box about license agreement appears, click **Yes** to accept the agreement.
5. Click **Next**.
6. Click **Next**.
7. If your system doesn’t have DirectX 9.0 or above installed, the program will prompt you to install DirectX 9.0. The “Installing Microsoft(R) DirectX (R)” dialog box will appear. Follow these steps to install DirectX:
 - Choose “I accept the agreement” and click **Next**.
 - Click **Next**.
 - Click **Finish**.
8. Click **Finish** to restart the computer. Then both of the drivers and TV software utility are successfully installed into the system.

NOTE:

If DirectX 9.0 or above is not installed in your system, usually the installation CD will automatically install it during the process of installation. Make sure your system has DirectX 9.0 or above installed so that the TV software utility can function properly.

Installing Other Software Utilities

After the driver installation is completed, you can install other software utilities contained in the installation CD. Place the installation CD into your CD-ROM drive. The installation main screen will appear as shown below:



Click on the name of the software that you want to install and follow the on-screen instructions to complete the installation. For information on using the software utilities, refer to the PDF or Help files that come with the software.

Click **Exit** to exit the main screen after finishing the installation.


Uninstalling the TV Software Utility

To remove the installed TV software utility from the system, simply choose **Start → Programs → AVerTV GO 007 Plus → Uninstaller → Remove Application and Drivers → Next → Finish**.

Remote Control

After installing drivers and applications, you can use a remote control to turn on/off the programs, select channels, adjust volume and so on. In addition, the remote control can function as a *Remote Mouse* by using the arrow keys (←→↑↓↖↗↘↙) to control the mouse pointer when TV software utility is closed.

Remote Control Buttons

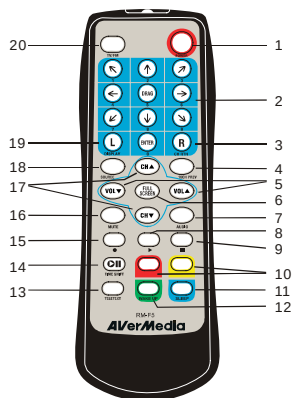

Button	Description
1. POWER	Run the TV Utility Software or exit.
2. Numeric buttons	- Select a TV channel. - Under the 16-channel preview mode, use ↑ ↓ ← → to highlight the intended channel.
3. CH RTN	Go to the previously selected channel.
4. 16-CH PREV	16-channel Preview.
5. VOL ▲/▼	Increase/Decrease the volume.
6. FULL SCREEN	Display TV or video in full screen.
7. AUDIO	Switch between available audio modes.
8. ► (Play)	Play the last recorded or played file.
9. ■ (Stop)	- End the Playback or recording. - End the Time Shift mode and return to real-time TV or FM mode.
10. Red/Yellow Button	Jump to the teletext page of the corresponding color according to this button.
11. SLEEP	- Set the time to put your computer into Standby/Hibernate mode or turn off the computer. - Jump to the teletext page of the corresponding color according to this button.
12. WAKE UP	- Set the time to turn on the AVerTV application. - Jump to the teletext page of the corresponding color according to this button.
13. TELETEXT	View Teletext information.
14. TIME SHIFT	- Freeze the playback. - Switch from real-time TV or FM to Time Shift mode.
15. ● (Record)	Switch to DVR mode and record the current program or video into your hard drive.
16. MUTE	Turn on/off the sound.
17. CH ▲/▼	Go up or down to the next active channel.
18. SOURCE	Change between TV and the external video source.
19. DISPLAY	Display information.
20. TV/FM	Turn on the TV or FM mode.


Obsah balení



AVerTV GO 007 FM Plus



Struční průvodce instalací



Instalační CD disk



Dálkový ovladač
(baterie jsou součástí dodávky)



Kabel se snímačem infračerveného paprsku



Anténa FM rozhlasu


Systémové požadavky

Systémové požadavky jsou popsány v detailech na obalu. Před instalací karty s TV tunerem a software si ověřte, že vaše PC splňuje popsané minimální požadavky.


Instalace hardware

Krok 1. Instalace karty s TV tunerem

1. Vypněte PC.
2. Odstraňte kryt skříně.
3. Zasuňte kartu do prázdného rozšiřujícího slotu PCI na základní desce počítače.
4. Vraťte kryt skříně zpátky.

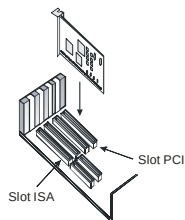

Krok 2. Propojení

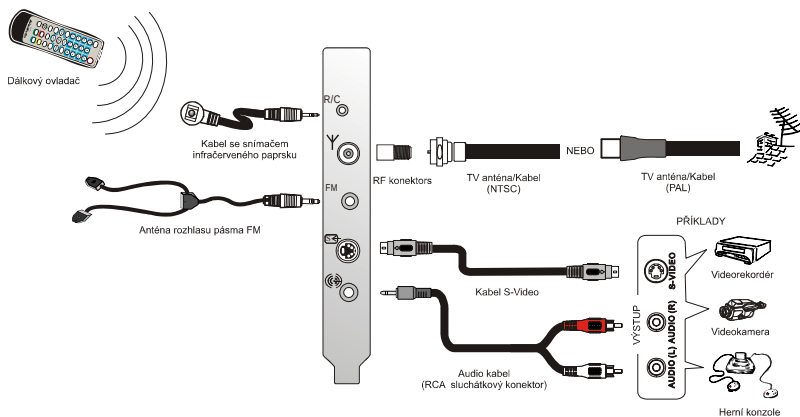

Instalace ovladačů a softwarových nástrojů TV

Po řádné instalaci karty zapnete počítač. Systém automaticky nové zařízení detekuje. V operačním systému Windows 2000 musíte k instalaci ovladačů použít průvodce. Nicméně v operačních systémech Windows XP/98SE/ME je možné Průvodce přeskočit a vložit dodané instalační CD a nainstalovat ovladače a softwarové nástroje TV současně.

Instalace ovladačů a aplikace v operačním systému Windows XP

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.
3. Jakmile se zobrazí dialogové okno instalace, zvolte **TV Utility Software**.
4. Až se objeví dialogové okno s licenční smlouvou, klikněte na **Ano**, čímž vyjádříte svůj souhlas se smlouvou.
5. Klepněte na **Další**.
6. Klepněte na **Další**.
7. Pokud se několikrát zobrazí výstražné hlášení s informacemi o digitálním podpisu, klepněte na **Přesto pokračovat** u každého z nich.
8. Pokud váš systém není vybaven instalovaným rozhraním DirectX 9.0 nebo vyšší verzí, program vás vyzve k instalaci DirectX 9.0. Zobrazí se dialogové okno „Instalace Microsoft(R) DirectX (R)“. Při instalaci DirectX postupujte podle následujících kroků:
 - Zvolte „Přijímám smluvní podmínky“ a klepněte na **Další**.
 - Klepněte na **Další**.
 - Klepněte na **Dokončit**.
9. Klepnutím na **Dokončit** restartujte počítač. Instalace ovladačů a TV software byla úspěšná.

Instalace ovladačů v operačním systému Windows 2000

1. Zobrazí se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klepněte na **Další**.
2. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky, klikněte na **Exit**, pokud se objeví hlavní okno.
3. Zvolte “Hleďte vhodný ovladač pro moje zařízení (doporučeno)” a klikněte na **Další**.
4. Zvolte CD-ROM mechaniky a klepněte na **Další**.
5. Průvodce instalací rozpozná vhodný ovladač. Pak klikněte na **Další**.
6. Pokud se zobrazí dialogové okno „Nebyl nalezen digitální podpis“, klepnutím na **Ano** můžete v instalaci pokračovat.
7. Klepněte na **Dokončit** a dokončete instalaci ovladače *WDM Video Capture*.
8. Instalace ovladačů *WDM TV Tuner* bude pokračovat a pokyny na obrazovce jsou totožné s pokyny pro ovladač *WDM Video Capture*. Opakujte kroky 1 až 7 pro kompletní instalaci ovladače.

Instalace ovladačů a aplikace v operačním systému Windows 98SE

1. Zobrazí se dialogové okno „Průvodce přidáním nového hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace
2. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.
3. Jakmile se zobrazí dialogové okno instalace, zvolte **TV Utility Software**.
4. Až se objeví dialogové okno s licenční smlouvou, klikněte na **Ano**, čímž vyjádříte svůj souhlas se smlouvou.
5. Klepněte na **Další**.
6. Klepněte na **Další**.
7. Pokud váš systém není vybaven instalovaným rozhraním DirectX 9.0 nebo vyšší verzí, program vás vyzve k instalaci DirectX 9.0. Zobrazí se dialogové okno „Instalace Microsoft(R) DirectX (R)“. Při instalaci DirectX postupujte podle následujících kroků:
 - Zvolte „Přijímám smluvní podmínky“ a klepněte na **Další**.
 - Klepněte na **Další**.

- Klepněte na **Dokončit**.
- 8. Klepnutím na **Dokončit** restartujte počítač.
- 9. Systém vás může ještě několikrát vyzvat k vložení disku „Windows 98 Second Edition CD-ROM“. Poté proveďte následující:
 - Klepněte na **OK** a vložte instalační CD disk Windows 98SE do mechaniky CD-ROM.
 - Objeví se dialogové okno „Nalezen nový hardware“. Klikněte na **Procházet**.
 - Zobrazí se dialogové okno „Otevřít“. Zvolte složku *Win98* na <CD-ROM mechanice> a pak klepněte na **OK**.
 - Klepněte na **OK**.
- 10. Instalace ovladačů a TV software byla úspěšná.

Instalace ovladačů a aplikace v operačním systému Windows ME

1. Zobrazí se dialogové okno „Průvodce přidáním nového hardware“. Klepnutím na **Storno** přeskočíte postup instalace.
2. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.
3. Jakmile se zobrazí dialogové okno instalace, zvolte TV Utility Software.
4. Až se objeví dialogové okno s licenční smlouvou, klikněte na **Ano**, čímž vyjádříte svůj souhlas se smlouvou.
5. Klepněte na **Další**.
6. Klepněte na **Další**.
7. Pokud váš systém není vybaven instalovaným rozhraním DirectX 9.0 nebo vyšší verzí, program vás vyzve k instalaci DirectX 9.0. Zobrazí se dialogové okno „Instalace Microsoft(R) DirectX (R)“. Při instalaci DirectX postupujte podle následujících kroků:
 - Zvolte „Přijímám smluvní podmínky“ a klepněte na **Další**.
 - Klepněte na **Další**.
 - Klepněte na **Dokončit**.
8. Klepnutím na **Dokončit** restartujte počítač. Instalace ovladačů a TV software byla úspěšná.

Poznámka:

Pokud ve vašem systému není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0 nebo vyšší verze, obvykle instalační CD disk během vlastního procesu tuto aplikaci nainstaluje automaticky. Ujistěte se, že váš systém obsahuje instalaci DirectX 9.0 nebo vyšší verze, aby softwarové nástroje TV mohly řádně pracovat.

Instalace dalších softwarových nástrojů

Po dokončení instalace ovladačů můžete nainstalovat další softwarové nástroje, obsažené na instalačním CD disku. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Na obrazovce se zobrazí následující dialogové okno:



Klepněte na název software, který chcete nainstalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci. Informace o používání softwarových nástrojů naleznete v PDF souboru Uživatelská příručka nebo v souborech Návodů, které jsou součástí software.


Klepnutím na **(Exit) Konec** po dokončení instalace opustíte hlavní dialogové okno.

Odebrání softwarových nástrojů TV

Pro odstranění nainstalovaného televizního softwaru ze systému jednoduše zvolte **Start → Programy → AVerTV GO 007 Plus → Odinstalovat → Odstranit aplikaci a ovladač → Další → Dokončit**.


Dálkový ovladač

Po nainstalování ovladačů a aplikací můžete využít dálkové ovládání k zapínání/vypínání programů, výběru kanálů, nastavování hlasitosti, apod. Kromě toho může dálkový ovladač plnit funkci Dálkově ovládané myši a to pomocí šipek (←→↑↓↵↵), jímž se ovládá pohyb ukazatele myši v případě uzavření softwarového nástroje TV.

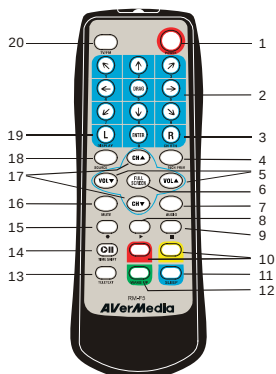Tlačítka dálkového ovladače


Tlačítko	Popis
1. POWER	Spustí nebo ukončí softwarový nástroj TV.
2. Numerická tlačítka	- Volba TV kanálu. - V režimu náhledu 16 kanálů pomocí tlačítek ↑ ↓ ← → označujete určený kanál.
3. CH RTN	Návrat k předchozímu zvolenému kanálu.
4. 16-CH PREV	Náhled 16 kanálů.
5. VOL ▲/▼	Zvýšení / snížení hlasitosti.
6. FULL SCREEN	Zobrazení TV nebo videa na celé obrazovce.
7. AUDIO	Přepíná mezi dostupnými audio režimy.
8. ► (Přehrávání)	Přehrává poslední zaznamenaný nebo přehrávaný soubor.
9. ■ (Stop)	- Ukončí přehrávání nebo záznam. - Ukončí režim časového posunu a vrátí systém do režimu TV nebo FM rozhlasu v reálném čase.
10. Červené/žluté tlačítko	Skok na stránku teletextu v barvě odpovídající barvě tohoto tlačítka.
11. SLEEP	- Nastavte čas pro uvedení počítače do Úsporného režimu / Režimu spánku nebo pro jeho vypnutí. - Skok na stránku teletextu v barvě odpovídající barvě tohoto tlačítka.
12. WAKE UP	- Nastavte čas pro zapnutí aplikace AVerTV. - Skok na stránku teletextu v barvě odpovídající barvě tohoto tlačítka.
13. TELETEXT	Zobrazit informace o teletextu.
14. TIME SHIFT	- Zastaví přehrávání. - Přepne z funkce TV programu nebo FM rozhlasu přehrávaných v reálném čase do režimu časového posunu.
15. ● (Záznam)	Přepne do režimu digitálního videorekordéru DVR a zaznamená aktuální program nebo video na váš harddisk.
16. MUTE	Zapne/vypne zvuk.
17. CH ▲/▼	Přejde nahoru nebo dolů k následujícímu aktivnímu kanálu.
18. SOURCE	Přecházíte mezi televizí a externím zdrojem videa.
19. DISPLAY	Zobrazí informace.
20. TV/FM	Přepíná mezi režimy TV a FM.


Περιεχόμενο Συσκευασίας

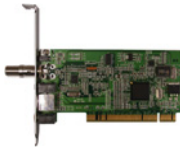

AVerTV GO 007 FM Plus



Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης



CD εγκατάστασης



Τηλεχειριστήριο
(οι μπαταρίες περιλαμβάνονται)



Καλώδιο αισθητήρα υπέρυθρων



Κεραία ραδιοφωνικού δέκτη FM

Ελληνική


Απαιτήσεις Συστήματος

Οι απαιτήσεις του συστήματος περιγράφονται λεπτομερώς πάνω στο κουτί της συσκευασίας. Πριν από την εγκατάσταση της κάρτας επιλογέα TV και του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο προσωπικός υπολογιστής πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.


Εγκατάσταση Συσκευών Εξοπλισμού

Βήμα 1. Εγκατάσταση Κάρτας Επιλογέα TV

1. Απενεργοποιήστε τον Η/Υ.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος.
3. Τοποθετήστε την κάρτα του επιλογέα σε μια ελεύθερη υποδοχή επέκτασης PCI της μητρικής κάρτας.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του περιβλήματος.

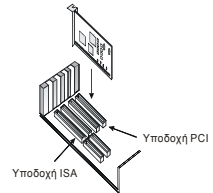

Βήμα 2. Συνδέσεις

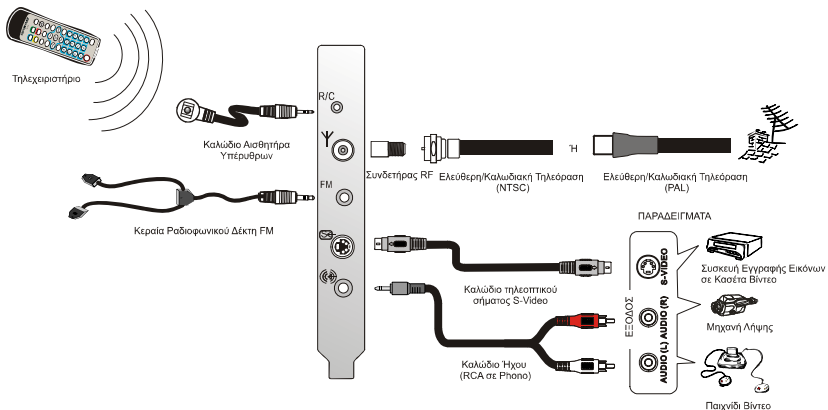

Εγκατάσταση Οδηγών και Βοηθητικού Προγράμματος Λογισμικού TV

Μετά από την κατάλληλη τοποθέτηση της κάρτας, ενεργοποιήστε τον H/Y. Το σύστημα θα ανιχνεύσει τη νέα συσκευή αυτομάτως. Στα Windows 2000, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε τους οδηγούς. Όμως, στα Windows XP/98SE/ME, απλώς παρακάμψτε τον Οδηγό Εγκατάστασης και τοποθετήστε στον H/Y το συνοδευτικό CD εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε τους οδηγούς και το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού TV ταυτόχρονα.

Εγκατάσταση Οδηγών και Εφαρμογής στα Windows XP

1. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Found New Hardware Wizard” (Οδηγός Εύρεσης Νέας Συσκευής Εξοπλισμού). Κάντε κλικ στην ένδειξη Άκυρο για να παρακάμψετε τις διαδικασίες εγκατάστασης του Οδηγού.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM του H/Y.
3. Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε **TV Utility Software** (Βοηθητικό Πρόγραμμα Λογισμικού TV).
4. Όταν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τη συμφωνία άδειας, κάντε κλικ στο **Ναι** για να αποδεχτείτε τη συμφωνία.
5. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
6. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
7. Εάν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με ψηφιακή υπογραφή/αρκετές φορές, κάντε κλικ στην ένδειξη Συνέχιση. Οποσδήποτε κάθε φορά που εμφανίζεται.
8. Εάν το σύστημά σας δεν διαθέτει DirectX 9.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το πρόγραμμα θα σας παροτρύνει να προχωρήσετε με την εγκατάσταση του DirectX 9.0. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου “Installing Microsoft(R) DirectX (R)”. Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα για να εγκαταστήσετε το DirectX:
 - Επιλέξτε “I accept the agreement” (Αποδέχομαι τη συμφωνία) και κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Τέλος**.
9. Κάντε κλικ στην ένδειξη Τέλος για επανεκκίνηση του H/Y. Τώρα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού τηλεόρασης.

Εγκατάσταση Οδηγών στα Windows 2000

1. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Found New Hardware Wizard” (Οδηγός Εύρεσης Νέας Συσκευής Εξοπλισμού). Κάντε κλικ στην ένδειξη Επόμενο.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM του H/Y, και κάντε κλικ στην ένδειξη Exit (Εξόδος) εάν εμφανιστεί η κύρια οθόνη εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε το «Search for a suitable driver for my device (Recommended)» (Αναζήτηση του κατάλληλου προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή μου (προτείνεται)) και έπειτα κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο).
4. Επιλέξτε CD-ROM drives (Οδηγοί CD-ROM), και κάντε κλικ στην ένδειξη Next (Επόμενο).
5. Ο οδηγός βρίσκει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Έπειτα κάντε κλικ στο **Next** (Επόμενο).
6. Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου “Digital Signature Not Found” (Αδύνατη η Εύρεση Ψηφιακής Υπογραφής), κάντε κλικ στην ένδειξη Yes (Ναι) για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.
7. Κάντε κλικ στην ένδειξη Finish (Τέλος) για αποπεράτωση της εγκατάστασης του οδηγού *WDM Video Capture*.
8. Η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης για το *WDM TV Tuner* θα συνεχίσει και οι οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη θα είναι ίδιες με εκείνες για το πρόγραμμα οδήγησης για το AVerTV Video Capture. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

Εγκατάσταση Οδηγών και Εφαρμογής στα Windows 98SE

1. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Add New Hardware Wizard” (Οδηγός για την Προσθήκη Νέας Συσκευής Εξοπλισμού). Κάντε κλικ στην ένδειξη **Άκυρο** για να παρακάμψετε τις διαδικασίες εγκατάστασης του Οδηγού.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM του Η/Υ.
3. Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε **TV Utility Software** (Βοηθητικό Πρόγραμμα Λογισμικού TV).
4. Όταν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τη συμφωνία άδειας, κάντε κλικ στο **Ναι** για να αποδεχτείτε τη συμφωνία.
5. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
6. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
7. Εάν το σύστημά σας δεν διαθέτει DirectX 9.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το πρόγραμμα θα σας παροτρύνει να προχωρήσετε με την εγκατάσταση του DirectX 9.0. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου “Installing Microsoft(R) DirectX (R)”. Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα για να εγκαταστήσετε το DirectX:
 - Επιλέξτε “I accept the agreement” (Αποδέχομαι τη συμφωνία) και κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Τέλος**.
8. Κάντε κλικ στην ένδειξη Finish (Τέλος) για επανεκκίνηση του Η/Υ.
9. Μετά από την επανεκκίνηση, το σύστημα ενδέχεται να σας παροτρύνει για την τοποθέτηση του δίσκου “Windows 98 Second Edition CD-ROM”. Τότε πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **OK**, και τοποθετήστε το CD εγκατάστασης των Windows 98SE στη μονάδα CD-ROM του Η/Υ.
 - Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «New Hardware Found» (Εντοπίστηκε νέο υλικό). Κάντε κλικ στο **Αναζήτηση**.
 - Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Open” (Ανοιγμα). Επιλέξτε το φάκελο *Win98* από το <CD-ROM drive> και ύστερα κάντε κλικ στην ένδειξη **OK**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **OK**.
10. Τώρα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού τηλεόρασης.

Εγκατάσταση Οδηγών και Εφαρμογής στα Windows ME

1. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Add New Hardware Wizard” (Οδηγός για την Προσθήκη Νέας Συσκευής Εξοπλισμού). Κάντε κλικ στην ένδειξη **Cancel** (Άκυρο) για να παρακάμψετε τις διαδικασίες εγκατάστασης του Οδηγού.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM του Η/Υ.
3. Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε **TV Utility Software (Βοηθητικό Πρόγραμμα Λογισμικού TV)**.
4. Όταν εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου σχετικά με τη συμφωνία άδειας, κάντε κλικ στο **Ναι** για να αποδεχτείτε τη συμφωνία.
5. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
6. Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
7. Εάν το σύστημά σας δεν διαθέτει DirectX 9.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το πρόγραμμα θα σας παροτρύνει να προχωρήσετε με την εγκατάσταση του DirectX 9.0. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου “Installing Microsoft(R) DirectX (R)”. Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα για να εγκαταστήσετε το DirectX:
 - Επιλέξτε “I accept the agreement” (Αποδέχομαι τη συμφωνία) και κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Επόμενο**.
 - Κάντε κλικ στην ένδειξη **Τέλος**.
8. **Κάντε κλικ στην ένδειξη Τέλος για επανεκκίνηση του Η/Υ.** Τώρα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού τηλεόρασης.

Σημείωση:

Εάν το σύστημά σας δεν διαθέτει το DirectX 9.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση, το CD εγκατάστασης συνήθως προχωρεί στην αυτόματη εγκατάστασή του στη διάρκεια της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας διαθέτει το DirectX 9.0 ή πιο πρόσφατη έκδοση με σκοπό τη σωστή λειτουργία του βοηθητικού προγράμματος λογισμικού TV.

Εγκατάσταση Άλλων Βοηθητικών Προγραμμάτων Λογισμικού

Μετά από την αποπεράτωση του οδηγού εγκατάστασης, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση άλλων βοηθητικών προγραμμάτων λογισμικού που βρίσκονται στο CD εγκατάστασης. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης στη μονάδα CD-ROM του Η/Υ. Θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη εγκατάστασης όπως φαίνεται κατωτέρω:



Κάντε κλικ στην ονομασία του λογισμικού που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στην οθόνη για αποπεράτωση της εγκατάστασης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων λογισμικού, ανατρέξτε στο αρχείο PDF με τίτλο User Guide (Οδηγός Χρήσης) ή στα αρχεία Βοήθειας που συνοδεύουν το λογισμικό.

Κάντε κλικ στην ένδειξη Έξοδος για να εξέλθετε από την κύρια οθόνη μετά από την αποπεράτωση της εγκατάστασης.


Απεγκατάσταση του Βοηθητικού Προγράμματος Λογισμικού TV

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού τηλεόρασης από το σύστημα, απλά επιλέξτε το Έναρξη → Προγράμματα → AVerTV GO 007 Plus → Uninstaller → Remove Application and Driver → Επόμενο → Τέλος.

Τηλεχειριστήριο


Μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης και των εφαρμογών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ανάψετε/σβήσετε τα προγράμματα, να επιλέξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και ούτω καθεξής. Επιπλέον, το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργεί ως *Remote Mouse* (Τηλε-Ποντίκι) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τις ενδείξεις βελών (←→↓↵↶↷) για έλεγχο του δείκτη του ποντικιού όταν το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού TV είναι απενεργοποιημένο.

Πλήκτρα Τηλεχειριστηρίου

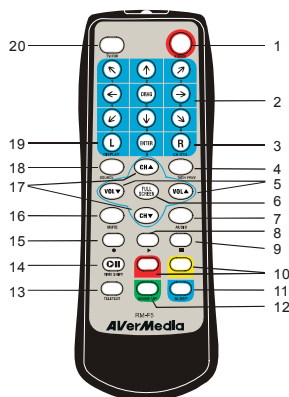

Κουμπί	Περιγραφή
1. POWER	Εκτέλεση του Βοηθητικού Προγράμματος Λογισμικού TV ή μη.
2. Αριθμητικά κουμπιά	- Επιλογή καναλιού TV. - Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία προεπισκόπησης 16 καναλιών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι.
3. CH RTN	Πηγαίνετε στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.
4. 16-CH PREV	Προεπισκόπηση 16 καναλιών.
5. VOL ▲/▼	Αύξηση / Ελάττωση έντασης ήχου.
6. FULL SCREEN	Απεικόνιση TV ή βίντεο σε πλήρη οθόνη.
7. AUDIO	Μετακίνηση μεταξύ διαθέσιμων λειτουργιών ήχου.
8. ► (Αναπαραγωγή)	Αναπαραγωγή του τελευταίου αρχείου που έχει καταγραφεί ή αναπαρχθεί..
9. ■ (Διακοπή)	- Διακοπή της Αναπαραγωγής ή της καταγραφής. - Διακοπή της λειτουργίας Μετατόπισης Χρόνου και επιστροφή στη λειτουργία TV ή FM πραγματικού χρόνου.
10. Κόκκινο/Κίτρινο Κουμπί	Μετακινηθείτε στη σελίδα εκπεμπόμενης τηλεοπτικογραφίας (teletext) του αντίστοιχου χρώματος σύμφωνα με το πλήκτρο αυτό.
11. SLEEP	- Ρυθμίστε την ώρα για να βάλετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία Αναμονής/Αδρανοποίησης ή για να τον σβήσετε. - Μετακινηθείτε στη σελίδα εκπεμπόμενης τηλεοπτικογραφίας (teletext) του αντίστοιχου χρώματος σύμφωνα με το πλήκτρο αυτό.
12. WAKE UP	- Ρυθμίστε την ώρα για να ανάψετε την εφαρμογή AVerTV. - Μετακινηθείτε στη σελίδα εκπεμπόμενης τηλεοπτικογραφίας (teletext) του αντίστοιχου χρώματος σύμφωνα με το πλήκτρο αυτό.
13. TELETEXT	Προβολή Πληροφοριών Τελετές.
14. TIME SHIFT	- Πάγωμα της αναπαραγωγής - Μετακίνηση από TV ή FM πραγματικού χρόνου σε λειτουργία Μετατόπισης Χρόνου.
15. ● (Καταγραφή)	Μετακίνηση σε λειτουργία DVR και καταγραφή του τρέχοντος προγράμματος ή βίντεο στο σκληρό δίσκο.
16. MUTE	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου.
17. CH ▲/▼	Μετακίνηση στο επόμενο ή προηγούμενο ενεργό κανάλι.
18. SOURCE	Εναλλαγή ανάμεσα σε τηλεόραση και εξωτερική πηγή εικόνας.
19. DISPLAY	Απεικόνιση πληροφοριών.
20. TV/FM	Ενεργοποίηση λειτουργίας TV ή FM.


A csomag tartalma

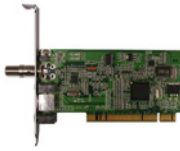

AVerTV GO 007 FM Plus



Telepítési gyorsútmutató



Telepítő CD



Távirányító (elemekkel együtt)



Infravörös szenzor kábel



FM rádióantenna


Rendszerekövetelmények

A rendszerekövetelmények a termék csomagolásán fel vannak tüntetve. A TV tuner kártya és a szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a követelményeknek.


Hardvertelepítés

1. lépés: A TV tuner kártya beszerelése

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Nyissa fel a számítógép házát.
3. Helyezze a tuner kártyát egy üres PCI bővítőhelyre az alaplapon.
4. Tegye vissza a számítógépház fedelét.

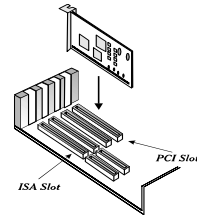

2. lépés: Csatlakoztatás

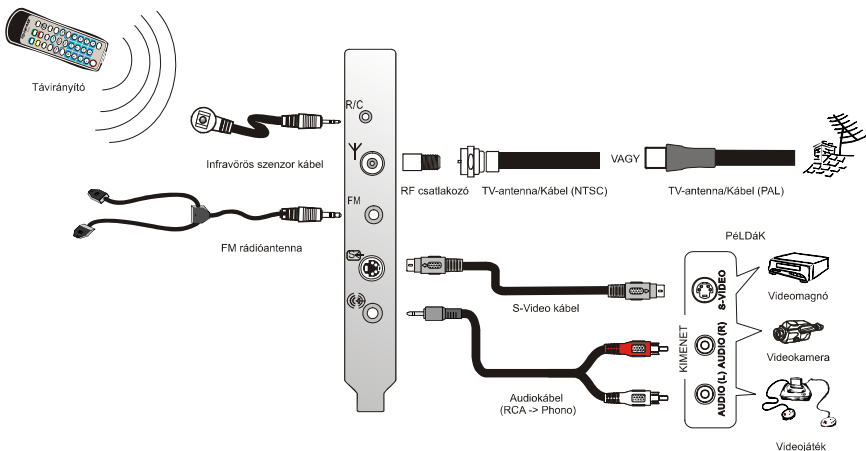

Az illesztőprogramok és a TV segédprogram telepítése

Ha a kártyát beszerelte, kapcsolja be a számítógépet. A rendszer automatikusan felismeri az új eszközt. Windows 2000 esetén telepítse az illesztőprogramokat az Új hardver varázslóval. Windows XP/98SE/ME esetében azonban lépjen ki a varázslóból, helyezze be a kapott CD-t a meghajtóba, és telepítse egyszerre az illesztőprogramokat és a TV segédprogramot.

Az illesztőprogramok és az alkalmazás telepítése Windows XP rendszeren

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanele. A **Mégse** gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
3. Ha megjelenik a telepítő kiinduló képernyője, válassza a **TV Utility Software** lehetőséget.
4. Amikor megjelenik a licenc-megállapodásra vonatkozó párbeszédpanel, kattintson a **Yes** (Igen) gombra a megállapodás elfogadásához.
5. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg digitális aláírásokról, akár többször is, kattintson minden esetben a Telepítés folytatása gombra.
8. Ha nincs a rendszeren a DirectX 9.0 vagy újabb verzió telepítve, a program fel fogja kérni a DirectX 9.0 telepítésére. Megjelenik az „Installing Microsoft(R) DirectX (R)” párbeszédpanel. A DirectX telepítéséhez járjon el az alábbiak szerint:
 - Válassza az „I accept the agreement” lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Befejezés** gombra.
9. A **Befejezés** gombra kattintva indítsa újra a számítógépet. Ezzel az illesztőprogramok és a TV segédprogram is sikeresen a rendszerre lett telepítve.

Az illesztőprogramok telepítése Windows 2000 rendszeren

1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanele. Kattintson a **Tovább** gombra.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba, és kattintson a **Kilépés** gombra, ha megjelenik a telepítő kiinduló képernyője.
3. Válassza a **Keressen a hardver számára megfelelő illesztőprogramot** (ajánlott) lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.
4. Jelölje be a CD-ROM meghajtók négyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra.
5. A varázsló megkeresi a megfelelő eszközmeghajtót. Ezután kattintson a „**Next**” gombra.
6. Ha megjelenik „A digitális aláírás nem található” párbeszédpanel, az **Igen** gombra kattintva folytassa a telepítést.
7. A **Befejezés** gombra kattintva fejezze be az *WDM Video Capture* illesztőprogram telepítését.
8. Folytatódik az *WDM TV Tuner* illesztőprogram telepítése, és a képernyőn megjelenő utasítások hasonlóak lesznek, mint az AVerTV Video Capture illesztőprogram telepítésekor. Az 1–7 lépést ismételve fejezze be az illesztőprogram telepítését.

Az illesztőprogramok és az alkalmazás telepítése Windows 98SE rendszeren

1. Megjelenik az „Új hardver hozzáadása” varázsló párbeszédpanele. A **Mégse** gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
3. Ha megjelenik a telepítő kiinduló képernyője, válassza a **TV Utility Software** lehetőséget.
4. Amikor megjelenik a licenc-megállapodásra vonatkozó párbeszédpanel, kattintson a **Yes** (Igen) gombra a megállapodás elfogadásához.
5. Kattintson a **Tovább** gombra.

6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. Ha nincs a rendszeren a DirectX 9.0 vagy újabb verzió telepítve, a program fel fogja kérni a DirectX 9.0 telepítésére. Megjelenik az „Installing Microsoft(R) DirectX (R)” párbeszédpanel. A DirectX telepítéséhez járjon el az alábbiak szerint:
 - Válassza az “I accept the agreement” lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Befejezés** gombra.
8. A **Befejezés** gombra kattintva indítsa újra a számítógépet.
9. Előfordulhat, hogy a rendszer kéri, hogy helyezze be a „Windows 98 Second Edition CD-ROM” lemezt. Ilyenkor járjon el az alábbiak szerint:
 - Kattintson az **OK** gombra, és helyezze be a Windows 98SE telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
 - Megjelenik a „Fájlok másolása” párbeszédpanel. Kattintson a **Tallózás** gombra.
 - Megjelenik a „Megnyitás” párbeszédpanel. Jelölje ki a *Win98* mappát a <CD-ROM-meghajtón>, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Kattintson az **OK** gombra.
10. Az eszközmeghajtó programok és a TV szoftver telepítése sikeresen megtörtént.

Az illesztőprogramok és az alkalmazás telepítése Windows ME rendszeren

1. Megjelenik az „Új hardver hozzáadása” varázsló párbeszédpanele. A **Mégse** gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.
2. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba.
3. Ha megjelenik a telepítő kiinduló képernyője, válassza a **TV Utility Software** lehetőséget.
4. Amikor megjelenik a licenc-megállapodásra vonatkozó párbeszédpanel, kattintson a **Yes** (Igen) gombra a megállapodás elfogadásához.
5. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Tovább** gombra.
7. Ha nincs a rendszeren a DirectX 9.0 vagy újabb verzió telepítve, a program fel fogja kérni a DirectX 9.0 telepítésére. Megjelenik az „Installing Microsoft(R) DirectX (R)” párbeszédpanel. A DirectX telepítéséhez járjon el az alábbiak szerint:
 - Válassza az “I accept the agreement” lehetőséget, és kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Kattintson a **Befejezés** gombra.
8. A **Befejezés** gombra kattintva indítsa újra a számítógépet. Az eszközmeghajtó programok és a TV szoftver telepítése sikeresen megtörtént.

MEGJEGYZÉS:

Ha DirectX 9.0 vagy újabb verzió nincs telepítve, a telepítő CD általában automatikusan telepíti a telepítési folyamat során. Ha a rendszeren nincs DirectX 9.0 vagy újabb verzió telepítve, a TV segédprogram nem fog megfelelően működni.

Egyéb segédprogramok telepítése

Ha az illesztőprogram telepítése megtörtént, egyéb segédprogramokat is telepíthet a telepítő CD-ről. Helyezze a telepítő CD-t a CD-ROM-meghajtóba. Megjelenik a telepítő kiinduló képernyője, ahogy az alábbi ábrán látható.



Kattintson a telepíteni kívánt szoftver nevére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A segédprogramok használatával kapcsolatos információkat a PDF formátumú Felhasználói útmutatóban és a szoftver súgójában találja.

Ha a telepítés készen van, a Kilépés gombra kattintva zárja be a kiinduló képernyőt.


A TV segédprogram eltávolítása

A telepített TV szoftver eltávolításához egyszerűen válassza a következő menüteleteket: **Start → Programok → AVerTV GO 007 Plus → Eltávolító → Alkalmazás és eszközmeghajtó eltávolítása → Következő → Befejezés.**

Távírányító

Az eszközmeghajtók és alkalmazások telepítését követően a távirányítót a programok be-/kikapcsolására, csatornák kiválasztására, a hangerő beállítására stb. használhatja. Ezen felül a távirányító távegérként is működhet a nyílombokkal (←→↓↵↶↷) mozgatva az egérmutatót, ha a TV segédprogram nem fut.


Távírányító gombok

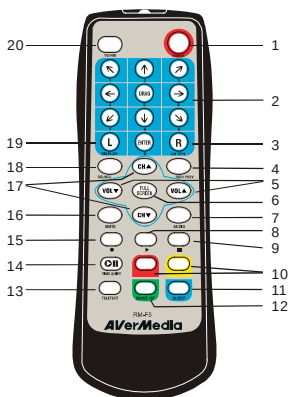

Gomb	Leírás
1. POWER	A TV segédprogram elindítása, illetve bezárása.
2. Numeric buttons	- TV csatorna kiválasztása. - 16 csatornás előnézet üzemmódban a ↑ ↓ ← → gombokkal lehet kijelölni a kívánt csatornát.
3. CH RTN	Visszalépés az előző csatornára.
4. 16-CH PREV	16 csatornás előnézet.
5. VOL ▲/▼	A hangerő növelése/csökkentése.
6. FULL SCREEN	A tévéadás vagy videoműsor teljes képernyős megjelenítése.
7. AUDIO	Váltás a választható audiomódok között.
8. ► (Lejátszás)	Az utoljára felvett vagy lejátszott fájl lejátszása.

9. ■ (Leállítás)	- A lejátszás vagy felvétel leállítása. - Kilépés Time Shift üzemmódból és visszatérés tévézéshez vagy FM rádióhallgatáshoz.
10. Vörös/Sárga gomb	Ugrás a gomb színének megfelelő teletext oldalra.
11. SLEEP	- Beállítja az időt, amelynek elteltével a számítógép Készenléti/Hibernált állapotba kerül, vagy kikapcsol. - Ugrás a gomb színének megfelelő teletext oldalra.
12. WAKE UP	- Beállítja az AVerTV alkalmazás bekapcsolódási idejét. - Ugrás a gomb színének megfelelő teletext oldalra.
13. TELETEXT	Teletext információ megtekintése
14. TIME SHIFT	- A lejátszás megállítása. - Váltás valós idejű TV vagy FM és Time Shift üzemmód között.
15. ● (Felvétel)	Váltás DVR módra és az aktuális tévé- vagy videoműsor felvétele a merevlemez meghajtóra.
16. MUTE	A hangot bekapcsolja/elnémítja.
17. CH ▲/▼	Lépegetés fel/le az aktív csatornákon.
18. SOURCE	Váltás TV és külső videoforrás között.
19. DISPLAY	Információkat jelenít meg.
20. TV/FM	A TV vagy FM mód bekapcsolása.


Pakuotės turinys

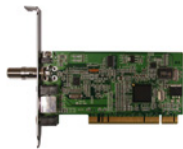

AVerTV GO 007 FM Plus



Greito įdiegimo instrukcija



Įdiegimo CD



Nuotolinio valdymo pultas
(kartu su baterijomis)



Infraraudonųjų spindulių jutiklio
kabelis



FM radijo imtuvo antena


Reikalavimai sistemai

Reikalavimai sistemai išsamiai aprašyti ant gaminio pakuotės. Prieš diegdami TV imtuvo plokštę ir jos programinę įrangą patikrinkite, ar jūsų kompiuteris atitinka šiuos reikalavimus.


Techninės įrangos įdiegimas

1 žingsnis. TV imtuvo plokštės įdiegimas

1. Išjunkite kompiuterį.
2. Nuimkite kompiuterio korpuso dangtį.
3. Įstatykite imtuvo plokštę į kurį nors iš tuščių PCI plėtimo lizdų (pagr. plokštėje).
4. Uždėkite korpuso dangtį atgal.

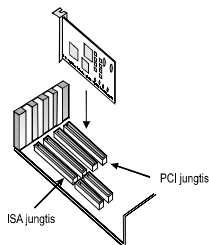

2 žingsnis. Sujungimas

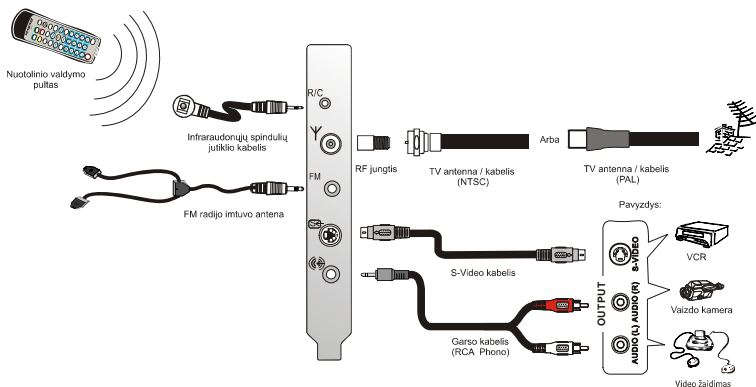

Tvarkyklių ir pagalbinės TV programos įdiegimas

Tinkamai įdiegę plokštę įjunkite kompiuterį. Sistema naują prietaisą aptiks automatiškai. Operacinėje sistemoje „Windows 2000“ naudojant atitinkamą vedlį reikia įdiegti tvarkykles. Tačiau „Windows XP/98SE/ME“ šį vedlį tiesiog atšaukite, o įkrovus sistemą į kompiuterio optinių diskų kaupiklį įdėkite kartu pateiktą įdiegimo CD ir

įdiekite tvarkykles kartu su pagalbine TV programa.

Tvarkyklių ir programos įdiegimas sistemoje „Windows XP“

1. Parodomas „Found New Hardware Wizard“ dialogo langas. Spragtelėkite „**Cancel**“ ir praleiskite visas vedlio procedūras.
2. Į kompiuterio optinių diskų kaupiklį įdėkite įdiegimo CD diską.
3. Kai parodomas pagrindinis įdiegimo meniu langas, pasirinkite „**TV Utility Software**“.
4. Parodžius „Licence Agreement“ dialogo langą patvirtinkite, jog sutinkate su sutarties sąlygomis – spragtelėkite „**Yes**“
5. Spragtelkite „**Next**“.
6. Spragtelkite „**Next**“.
7. Jei parodomas įspėjamasis langas apie skaitmeninį parašą (*Digital signature*), spragtelėkite „**Continue Anyway**“.
8. Jei jūsų operacinėje sistemoje nėra įdiegta „DirectX 9.0“ sąsaja arba naujesnė jos versija, programa paprašys jūsų įdiegti „DirectX 9.0“. Tokiu atveju parodomas „Installing Microsoft(R) DirectX (R)“ dialogo langas. Kad įdiegtumėte „DirectX“, atlikite tokius veiksmus:
 - Pasirinkite „I accept the agreement“ ir spragtelėkite „**Next**“.
 - Spragtelkite „**Next**“.
 - Spragtelkite „**Finish**“.
9. Kad perkrautumėte kompiuterį, spragtelėkite „**Finish**“ mygtuką. Tada į sistemą sėkmingai įdiegiamos tvarkyklės ir TV pagalbinė programa.

Tvarkyklių ir programos įdiegimas sistemoje „Windows 2000“

1. Parodomas „Found New Hardware Wizard“ dialogo langas. Spragtelkite „**Next**“.
2. Įdėkite įdiegimo CD į kompiuterio optinių diskų kaupiklį ir, jei parodomas pagrindinis įdiegimo meniu, spragtelėkite „**Exit**“.
3. Pasirinkite „**Search for a suitable driver for my device (recommended)**“ ir spragtelėkite „**Next**“.
4. Pasirinkite „**CD-ROM drives**“ ir spragtelėkite „**Next**“.
5. Spragtelkite „**Next**“.
6. Jei parodomas „Digital Signature Not Found“ dialogo langas, kad pratęstumėte įdiegimą, spragtelkite „**Yes**“.
7. Paspauskite „Finish“, kad užbaigti „WDM Video capture“ tvarkyklių įdiegimą.
8. „WDM TV tuner“ tvarkyklių diegimas bus tęsiamas ir ekrane rodomos instrukcijos yra identiškos „WDM Video Capture“ tvarkyklių instrukcijoms.

Tvarkyklių ir programos įdiegimas sistemoje „Windows 98SE“

1. Parodomas „Add New Hardware Wizard“ dialogo langas. Spragtelėkite „**Cancel**“.
2. Į kompiuterio optinių diskų kaupiklį įdėkite įdiegimo CD diską.
3. Kai parodomas pagrindinis įdiegimo meniu langas, pasirinkite „**TV Utility Software**“.
4. Parodžius „Licence Agreement“ dialogo langą patvirtinkite, jog sutinkate su sutarties sąlygomis – spragtelėkite „**Yes**“
5. Spragtelkite „**Next**“.
6. Spragtelkite „**Next**“.
7. Jei jūsų operacinėje sistemoje nėra įdiegta „DirectX 9.0“ sąsaja arba naujesnė jos versija, programa paprašys jūsų įdiegti „DirectX 9.0“. Tokiu atveju parodomas „Installing Microsoft(R) DirectX (R)“ dialogo langas. Kad įdiegtumėte „DirectX“, atlikite tokius veiksmus:
 - pasirinkite „I accept the agreement“ ir spragtelėkite „**Next**“;
 - Spragtelkite „**Next**“.
 - spragtelkite „**Finish**“.
8. Kad perkrautumėte kompiuterį, spragtelėkite „**Finish**“ mygtuką.
9. Po operacinės sistemos perkrovimo, sistema gali paprašyti įdėti „Windows 98 Second Edition“ instaliacinį diską. Po to:

- Paspauskite **“OK”**, ir įdėkite “Windows 98SE” instaliacinį diską į kompiuterio optinių diskų kaupiklį.
- Kai “New Hardware found” dialogas pasirodys ekrane, spauskite “Browse”.
- Pasirodžius “Open” langui. Pasirinkite “Win98” katalogą iš instaliacinio disko ir spauskite **„OK”**.
- Paspauskite **“OK”**.

10. Tada į sistemą sėkmingai įdiegiamos tvarkyklės ir TV pagalbinė programa.

Tvarkyklių ir programos įdiegimas sistemoje „Windows ME“

1. Parodomas „Add New Hardware Wizard“ dialogo langas. Spragtelėkite **„Cancel“** ir praleiskite visas vedlio procedūras.
2. Į kompiuterio optinių diskų kaupiklį įdėkite įdiegimo CD diską.
3. Kai parodomas pagrindinis įdiegimo meniu langas, pasirinkite **„TV Utility Software“**.
4. Parodžius „Licence Agreement“ dialogo langą patvirtinkite, jog sutinkate su sutarties sąlygomis – spragtelėkite **„Yes“**
5. spragtelkite **„Next“**;
6. spragtelkite **„Next“**;
7. Jei jūsų operacinėje sistemoje nėra įdiegta „DirectX 9.0“ sąsaja arba naujesnė jos versija, programa paprašys jūsų įdiegti „DirectX 9.0“. Tokiu atveju parodomas „Installing Microsoft(R) DirectX (R)“ dialogo langas. Kad įdiegtumėte „DirectX“, atlikite tokius veiksmus:
 - pasirinkite „I accept the agreement“ ir spragtelėkite **„Next“**;
 - spragtelkite **„Next“**;
 - spragtelkite **„Finish“**.
8. Kad perkrautumėte kompiuterį, spragtelėkite **„Finish“** mygtuką. Tada į sistemą sėkmingai įdiegiamos tvarkyklės ir TV pagalbinė programa.

PASTABA:

Jei jūsų sistemoje neįdiegta „DirectX 9.0“ arba naujesnė sąsaja, įdėjus įdiegimo CD ši sąsaja paprastai yra įdiegiama automatiškai. Patikrinkite, ar jūsų sistemoje įdiegta „DirectX 9.0“ sąsaja, nes priešingu atveju TV pagalbinė programa gali neveikti.

Diegiamos kitos pagalbinės programinės įrangos priemonės

Po to, kai tvarkyklių diegimas baigtas, jūs galite diegti kitas pagalbines programines įrangos priemones, kurios yra patalpintos tvarkyklių kompaktiniame diske. Įdėkite tvarkyklių diegimo diską į jūsų kompiuterio CD-ROM įrenginį. Jūsų ekrane pasirodys pagrindinis diegimo langas:



Paspauskite ant norimos diegti programinės įrangos pavadinimo ir sekite ekrane pasirodžiusias instrukcijas, kad užbaigtų įdiegimą. Papildomos informacijos apie pagalbinės programinės įrangos naudojimą galite rasti PDF ar pagalbos (Help) failuose, kurie yra pateikiami kartu su programinės įrangos kompaktiniu disku. Paspauskite “Exit”, kad išeiti iš pagrindinio lango po to kai baigtė diegimą.


TV pagalbinės programos pašalinimas

Jei norite pašalinti iš sistemos joje įdiegtą pagalbinę TV programą, tiesiog pasirinkite **„Start“ → „Programs“ → „AverTV GO 007 Plus“ → „Uninstaller“ → „Remove Application and Driver“ → „Next“ → „Finish“**.

Nuotolinio valdymo pultas


Įdiegus tvarkykles ir taikomas programas nuotolinio valdymo pultu galima programas įjungti bei išjungti, pasirinkti kanalus, reguliuoti garso stiprumą ir pan. Be to, šiuo nuotolinio valdymo pultu galima naudotis ir kaip *nuotoline pele* – tam skirti pulto mygtukai su rodyklėmis (←→↶↷). Tokiu būdu pelę valdyti galima kai TV pagalbinė programa išjungta.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

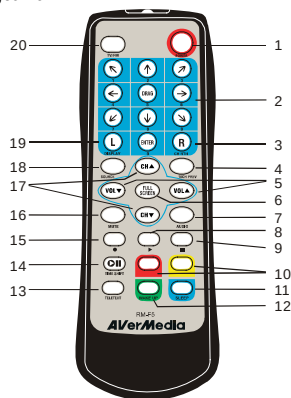

Mygtukas	Aprašymas
1. POWER	Pagalbinės TV programos įjungimas arba išjungimas.
2. Mygtukai su skaitmenimis	- TV kanalo pasirinkimas. - Kai įjungtas 16 kanalų peržiūros režimas, mygtukais ←↑→↓ galite pasirinkti pageidaujamą kanalą.
3. CH RTN	Perėjimas prie anksčiau žiūrėto kanalo.
4. 16-CH PREV	16 kanalų peržiūra
5. VOL ▲/▼	Garso stiprumo padidinimas/sumažinimas
6. FULL SCREEN	Televizijos laidos arba vaizdo įrašo peržiūra per visą ekraną
7. AUDIO	Galimų garso režimų perjungimas.
8. ► (atkūrimas)	Paskutinio įrašyto arba atkurto failo atkūrimas.
9. ■ (sustabdymas)	- Atkūrimo arba įrašymo išjungimas. - „Time Shift“ režimo išjungimas ir grįžimas prie realaus laiko televizijos arba FM režimo
10. Raudonas/geltonas mygtukas	Perėjimas prie atitinkama spalva pažymėto teleteksto puslapio.
11. SLEEP	- Laikotarpio, kuriam praėjus kompiuteris perjungiamas į miego režimą arba išjungiamas nustatymas. - Perėjimas prie atitinkama spalva pažymėto teleteksto puslapio.
12. WAKE UP	- Laiko, po kurio bus įjungta „AVerTV“ programa, nustatymas. - Perėjimas prie atitinkama spalva pažymėto teleteksto puslapio.
13. TELETEXT	Informacijos, pateikiamos teletekstu, peržiūra
14. TIME SHIFT	- Atkūrimo sustabdymas. - Televizijos arba FM transliacijų perjungimas į realiojo laiko arba „Time Shift“ režimą.
15. ● (įrašymas)	Perjungimas į DVR režimą ir tos programos arba vaizdo įrašo įrašymas į kompiuterio diskiniį kaupiklį.
16. MUTE	Garso įjungimas/išjungimas
17. CH ▲/▼	Tolesnio/ankstesnio kanalo pasirinkimas.
18. SOURCE	Keičia tarp TV ir išorinio video šaltinio.
19. DISPLAY	Informacijos parodymas
20. TV/FM	Televizijos arba radijo imtuvo režimo perjungimas


Zawartość opakowania

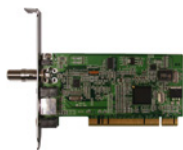

AVerTV GO 007 FM Plus



podręcznik szybkiego startu



plyta instalacyjna CD



Pilot zdalnego sterowania
(włącznie z bateriami)



kabel czujnika podczerwieni



antena radiowa UKF


Wymagania systemowe

Wymagania systemowe zostały przedstawione szczegółowo na opakowaniu. Przed zainstalowaniem karty tunera TV i oprogramowania należy upewnić się, że komputer spełnia wszystkie wymagania.


Instalacja sprzętu

Krok 1. Instalowanie karty tunera TV

1. Wyłącz komputer.
2. Zdejmij pokrywę obudowy.
3. Włóż kartę tunera do wolnego złącza rozszerzeń PCI na płycie głównej.
4. Załóż z powrotem pokrywę obudowy.

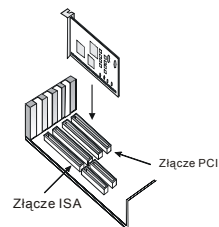

Krok 2. Podłączanie kabli

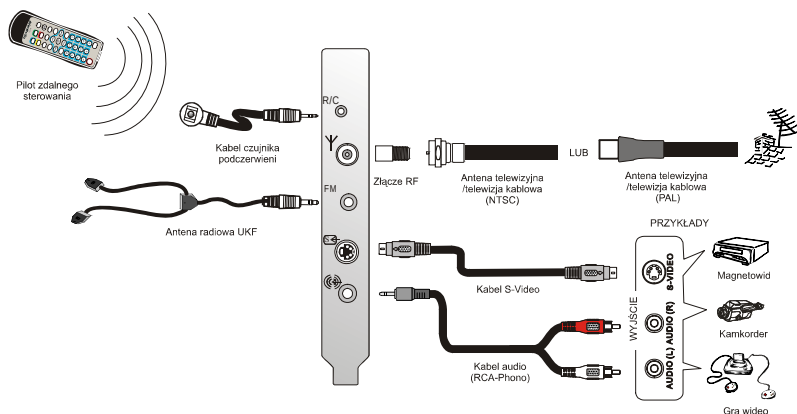

Instalowanie sterowników i oprogramowania TV

Po właściwym zainstalowaniu karty można włączyć komputer. System automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku systemu Windows 2000 konieczne jest użycie kreatora do zainstalowania sterowników. W systemach Windows XP/98SE/ME można pominąć kreatora i zainstalować sterowniki oraz oprogramowanie TV z dołączonej płyty instalacyjnej CD.

Instalowanie sterowników i aplikacji w systemie Windows XP

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe “Znaleziono nowy sprzęt”. Kliknij przycisk **Anuluj**, aby zatrzymać procedurę instalacji poprzez kreatora.
2. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
3. Kiedy zostanie wyświetlony główny ekran instalacji, wybierz **TV Utility Software**.
4. Kiedy pojawi się okno dialogowe z umową licencyjną, należy kliknąć przycisk **Tak** w celu zaakceptowania umowy.
5. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Dalej**.
7. Jeżeli ostrzeżenie o podpisie cyfrowym zostanie wyświetlone wielokrotnie, kliknij przycisk kontynuacji w każdym oknie.
8. Jeżeli w systemie nie zainstalowano DirectX w wersji 9.0 lub nowszej, program wyświetli monit proszący o instalację DirectX 9.0. Zostanie wyświetlone okno dialogowe “Installing Microsoft(R) DirectX (R)”. Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować DirectX:
 - Wybierz opcję “Akceptuję umowę” i kliknij przycisk **Dalej**.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
 - Kliknij przycisk **Zakończ**.
9. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zrestartować komputer. Wymagane sterowniki i oprogramowanie TV zostały zainstalowane poprawnie w systemie.

Instalowanie sterowników w systemie Windows 2000

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe “Znaleziono nowy sprzęt”. Kliknij przycisk **Dalej**.
2. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM i kliknij przycisk **Zakończ**, kiedy wyświetlony zostanie główny ekran instalacji.
3. Wybierz opcję Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane) i kliknij przycisk **Dalej**.
4. Wybierz opcję Stacje CD-ROM i kliknij przycisk **Dalej**.
5. Kreator wybierze najlepszy sterownik. Następnie kliknij przycisk **Dalej**.
6. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe “Nie znaleziono podpisu cyfrowego”, kliknij przycisk **Tak**, aby kontynuować instalację.
7. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zakończyć instalację sterownika *WDM Video Capture*.
8. Kontynuacja sterowników *WDM TV Tuner* będzie kontynuowana, a na ekranie zostaną wyświetlane identyczne instrukcje jak w przypadku sterownika *WDM Video Capture*. Powtórz kroki od 1 do 7, aby zakończyć instalację sterownika.

Instalowanie sterowników i aplikacji w systemie Windows 98SE

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe “Kreator Dodaj nowy sprzęt”. Kliknij przycisk **Anuluj**, aby zatrzymać procedurę instalacji poprzez kreatora.
2. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
3. Kiedy zostanie wyświetlony główny ekran instalacji, wybierz **TV Utility Software**.
4. Kiedy pojawi się okno dialogowe z umową licencyjną, należy kliknąć przycisk **Tak** w celu zaakceptowania umowy.
5. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Dalej**.

7. Jeżeli w systemie nie zainstalowano DirectX w wersji 9.0 lub nowszej, program wyświetli monit proszący o instalację DirectX 9.0. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Installing Microsoft(R) DirectX (R)". Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować DirectX:
 - Wybierz opcję "Akceptuję umowę" i kliknij przycisk Dalej.
 - Kliknij przycisk Dalej.
 - Kliknij przycisk Zakończ.
8. Kliknij przycisk Zakończ, aby zrestartować komputer. Wyjmij płytę instalacyjną z napędu.
9. System może poprosić o włożenie do napędu płyty "Windows 98 Second Edition CD-ROM". W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
 - Kliknij przycisk OK i włóż płytę instalacyjną Windows 98SE do napędu CD-ROM.
 - Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kopiowanie plików...". Kliknij przycisk **Przeglądaj**.
 - Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Otwórz". Wybierz folder *Win98* z <napędu CD-ROM> i kliknij przycisk **OK**.
 - Kliknij przycisk **OK**.
10. Po tych czynnościach sterownik oraz oprogramowanie są pomyślnie zainstalowane w systemie.

Instalowanie sterowników i aplikacji w systemie Windows ME

1. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Kreator Dodaj nowy sprzęt". Kliknij przycisk **Anuluj**, aby zatrzymać procedurę instalacji poprzez kreatora.
2. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.
3. Kiedy zostanie wyświetlony główny ekran instalacji, wybierz **TV Utility Software**.
4. Kiedy pojawi się okno dialogowe z umową licencyjną, należy kliknąć przycisk **Tak** w celu zaakceptowania umowy.
5. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Dalej**.
7. Jeżeli w systemie nie zainstalowano DirectX w wersji 9.0 lub nowszej, program wyświetli monit proszący o instalację DirectX 9.0. Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Installing Microsoft(R) DirectX (R)". Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować DirectX:
 - Wybierz opcję "Akceptuję umowę" i kliknij przycisk **Dalej**.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
 - Kliknij przycisk **Zakończ**.
8. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zrestartować komputer. Po tych czynnościach sterownik oraz oprogramowanie są pomyślnie zainstalowane w systemie.

UWAGA:

Jeżeli DirectX w wersji 9.0 lub nowszej nie został zainstalowany w systemie, program instalacyjny z płyty prawdopodobnie zainstaluje ten pakiet w czasie instalacji oprogramowania. Należy upewnić się, że zainstalowano DirectX w wersji 9.0 lub nowszej, dzięki czemu oprogramowanie TV będzie działało poprawnie.

Instalowanie innych aplikacji

Po zakończeniu instalacji sterownika można zainstalować inne aplikacje, jakie znajdują się na płycie instalacyjnej CD. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji, który przedstawiono poniżej:



Kliknij nazwę programu, który chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację. Więcej informacji na temat sposobu użycia tych aplikacji można znaleźć w pliku PDF Instrukcja użytkownika lub w dołączonych plikach pomocy.

Kliknij **Exit (Zakończ)**, aby opuścić główny ekran po zakończeniu instalacji.


Odinstalowanie oprogramowania TV

Aby usunąć z systemu zainstalowane oprogramowanie TV, wystarczy wybrać **Start → Programy → AVerTV GO 007 Plus → Program odinstalowujący → Usuń aplikację i sterowniki → Dalej → Zakończ**.

Pilot zdalnego sterowania

Po zainstalowaniu sterowników i aplikacji, można użyć pilota zdalnego sterowania do włączenia/wyłączenia programów, wyregulować głośność, itd. Oprócz tego, pilot zdalnego sterowania może działać jako *mysz zdalna* poprzez użycie klawiszy (←↑→↓↶↷↸↹) do kierowania wskaźnikiem po zamknięciu oprogramowania TV.


Przyciski na pilocie zdalnego sterowania

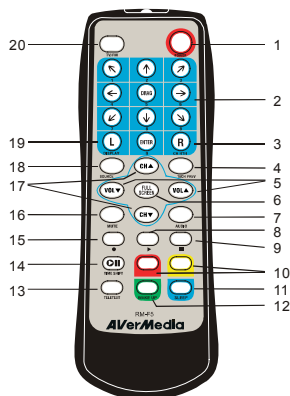

Przycisk	Opis
1. POWER	Uruchamia oprogramowanie TV lub zamyka je.
2. Przyciski numeryczne	- Wybieranie kanału TV. - W trybie podglądu 16 kanałów można użyć ↑ ↓ ← → do podświetlenia wybranego kanału.
3. CH RTN	Powrót do wcześniej wybranego kanału.
4. 16-CH PREV	Podgląd 16 kanałów.
5. VOL ▲/▼	Zwiększa/zmniejsza poziom głośności dźwięku.
6. FULL SCREEN	Wyświetla obraz TV/wideo w trybie pełnoekranowym.
7. AUDIO	Przełącza między dostępnymi trybami dźwięku.
8. ► (Odtwarzanie)	Odtwarza plik, który został nagrany lub był odtwarzany jako ostatni.

9. ■ (Zatrzymaj)	- Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. - Wyłącza funkcję odtwarzania w czasie nagrywania i powraca do trybu wyświetlania TV lub odtwarzania radia.
10. Przycisk żółty/czerwony	Przechodzi do strony teletekstu oznaczonej tym samym kolorem co przycisk.
11. SLEEP	- Ustaw czas przechodzenia komputera do trybu Standby (Oczekiwanie)/Hibernate (Hibernacja) lub wyłącz komputer. - Przechodzi do strony teletekstu oznaczonej tym samym kolorem co przycisk.
12. WAKE UP	- Ustaw czas włączenia aplikacji AVerTV. - Przechodzi do strony teletekstu oznaczonej tym samym kolorem co przycisk.
13. TELETEXT	Widok informacji teletekstu.
14. TIME SHIFT	- Pauzuje odtwarzanie. - Przełącza z odtwarzania TV lub radia w czasie rzeczywistym do trybu odtwarzania w czasie nagrywania.
15. ● (Nagrywanie)	Przełącza do trybu cyfrowego magnetowidu i nagrywa bieżący program lub sygnał wideo na dysku twardym.
16. MUTE	Włącza i wyłącza dźwięk.
17. CH ▲/▼	Przechodzi do następnego lub poprzedniego aktywnego kanału.
18. SOURCE	Zmienia pomiędzy TV a zewnętrznym źródłem video.
19. DISPLAY	Wyświetla informacje.
20. TV/FM	Włącza odtwarzanie TV lub radia.


Conținutul pachetului

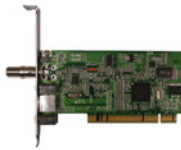

AVerTV GO 007 FM Plus



Ghid de instalare rapidă



CD de instalare



Telecomandă (baterii incluse)



Cablu senzor infraroșii



Antenă radio FM


Cerințe sistem

Cerințele de sistem sunt descrise în detaliu pe cutia pachetului. Înainte de instalarea plăcii tuner TV și a programelor, verificați dacă sistemul dv. îndeplinește cerințele descrise.


Instalare componente hardware

Pasul 1. Instalarea plăcii tuner

1. Opriți calculatorul.
2. Scoateți carcasa.
3. Introduceți placa tuner într-un slot PCI liber de pe placa de bază.
4. Puneți la loc carcasa.

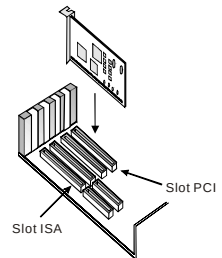

Pasul 2. Efectuați conexiunile

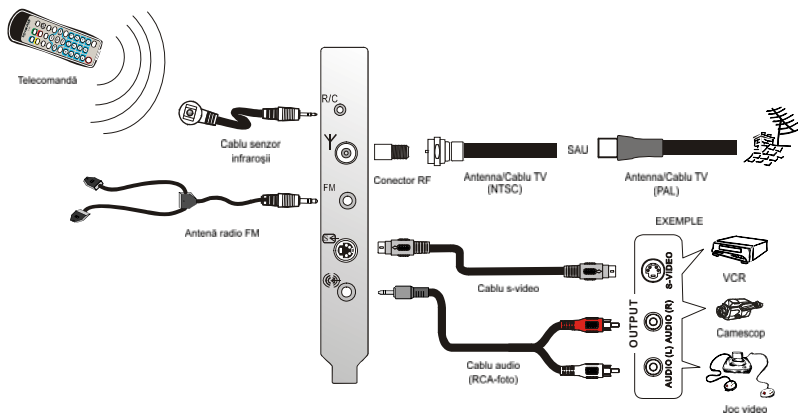

Instalarea driver-elor și a programului utilitar TV

Dupa instalarea corespunzatoare a cardului, porniti calculatorul. Sistemul va detecta automat dispozitivul. Pentru

Windows 2000 este necesara folosirea wizard-ului pentru instalarea driverelor. In schimb, in cazul Windows XP/98SE/ME pur si simplu treceti peste Wizard si introduceri CD-ul de instalare al driverelor si utilitatelor TV simultan.

Instalarea driver-elor și a aplicației sub Windows XP

1. Este afișată caseta de dialog „Found New Hardware Wizard” (“Expert hardware nou detectat”). Apăsați pe **Revocare** pentru a anula procedurile de instalare ale asistentului.
2. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
3. Atunci când apare ecranul principal de instalare, selectați **TV Utility Software**.
4. Atunci când apare caseta de dialog conținând acordul de licență, apăsați pe **Yes (Da)** pentru a accepta acordul.
5. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
6. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
7. Dacă apare de două ori un mesaj de avertizare privind semnătura digitală, apăsați pe **Continue Anyway (Continuare oricum)**.
8. Dacă nu este instalat DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă, programul vă va solicita să instalați DirectX 9.0. Este afișată caseta de dialog “Instalare Microsoft(R) DirectX (R)”. Uurmați pașii de mai jos pentru a instala DirectX:
 - Selectați “I accept the agreement” (Accept acordul) și apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Finish (Terminare)**.
9. Apăsați pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul. Driver-ele și programul utilitar TV sunt acum instalate cu succes.

Instalarea driver-elor sub Windows 2000

1. Este afișată caseta de dialog „Found New Hardware Wizard” (“Expert hardware nou detectat”). Apăsați pe **Next (Următorul)**.
2. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM și apăsați pe **Exit (Ieșire)** atunci când apare ecranul principal.
3. Select “Search for a suitable driver for my device (recommended)” (“Caută un driver potrivit pentru dispozitiv (recomandat)”) și apăsați pe **Next (Următorul)**.
4. Selectați “CD-ROM drives” (Unități CD-ROM) și apăsați pe **Next (Următorul)**.
5. Asistentul identifica driver-ul potrivit. Apoi apăsați pe **Next (Următorul)**.
6. Dacă apare caseta de dialog “Digital Signature Not Found” („Semnătura digitală nu a fost găsită”), apăsați pe **Yes (Da)** pentru a continua.
7. Apăsați pe **Finish (Terminare)** pentru a finaliza instalarea driver-ului *WDM Video Capture*.
8. Instalarea driver-ului *WDM TV Tuner* va continua și instrucțiunile afișate pe ecran sunt identice cu cele pentru driver-ul *WDM Video Capture*. Repetați pașii de la 1 la 7 pentru a finaliza instalarea driver-ului.

Instalarea driver-elor și a aplicației sub Windows 98SE

1. Este afișată caseta de dialog „Add New Hardware Wizard” („Expert adăugare hardware nou”). Apăsați **Cancel (Revocare)** pentru a anula procedurile de instalare ale asistentului.
2. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
3. Atunci când apare ecranul principal de instalare, selectați **TV Utility Software**.
4. Atunci când apare caseta de dialog conținând acordul de licență, apăsați pe **Yes (Da)** pentru a accepta acordul.
5. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
6. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
7. Dacă nu este instalat DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă, programul vă va solicita să instalați DirectX 9.0. Este afișată caseta de dialog “Instalare Microsoft(R) DirectX (R)”. Uurmați pașii de mai jos pentru a instala DirectX:
 - Selectați “I accept the agreement” (Accept acordul) și apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Finish (Terminare)**.

8. Apăsați pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul.
9. După repornire, este posibil ca sistemul să vă solicite să introduceți CD-ul "Windows 98 Second Edition CD-ROM".
 - Apăsați pe OK și introduceți CD-ul de instalare pentru Windows 98SE în unitatea CD-ROM.
 - Este afișată caseta de dialog "New Hardware Found" (Hardware nou găsit). Apăsați pe **Browse (Navigare)**.
 - Este afișată caseta de dialog „Open” (**Deschidere**). Selectați dosarul Win98 de pe <unitatea CD-ROM> și apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **OK**.
10. Driver-ele și programul utilitar TV sunt acum instalate cu succes.

Instalarea driver-elor și a aplicației sub Windows ME

1. Este afișată caseta de dialog „Add New Hardware Wizard” („Expert adăugare hardware nou”). Apăsați **Cancel (Revocare)** pentru a anula procedurile de instalare ale asistentului.
2. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
3. Atunci când apare ecranul principal de instalare, selectați **TV Utility Software**.
4. Atunci când apare caseta de dialog conținând acordul de licență, apăsați pe **Yes (Da)** pentru a accepta acordul.
5. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
6. Apăsați pe **Next (Următorul)**.
7. Dacă nu este instalat DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă, programul va va solicita să instalați DirectX 9.0. Este afișată caseta de dialog "Instalare Microsoft(R) DirectX (R)". Uрмаți pașii de mai jos pentru a instala DirectX:
 - Selectați "I accept the agreement" (Accept acordul) și apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Next (Următorul)**.
 - Apăsați pe **Finish (Terminare)**.
8. Apăsați pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul. Driver-ele și programul utilitar TV sunt acum instalate cu succes.

NOTĂ:

Dacă nu este instalat DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă, de regula CD-ul de instalare va instala automat acest program în timpul instalării. Asigurați-vă că aveți instalat pe sistem DirectX 9.0 sau o versiune mai recentă pentru ca programul utilitar TV să poată funcționa corect.

Instalarea celorlalte programe utilitare

După finalizarea instalării driver-ului, puteți instala alte programe utilitare incluse pe CD-ul de instalare. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM. Este afișat ecranul principal de instalare, așa cum se arată mai jos:



Apăsați pe numele programului pe care doriți să-l instalați și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza instalarea. Pentru informații referitoare la utilizarea programelor utilitare, citiți fișierele PDF sau Ajutor care însoțesc aceste programe.

Apăsați pe **Exit (Ieșire)** în ecranul principal după finalizarea instalării.


Dezinstalarea programului utilitar TV

Pentru a elimina programul utilitar TV din sistem, selectați **Start → Programe → AVerTV GO 007 Plus → Program de dezinstalare → Eliminare aplicație → Următorul → Terminare**.

Telecomandă

Dupa instalarea driverelor si a aplicatiilor, puteti folosi telecomanda pentru a porni/opri programul, pentru a selecta canale, ajusta volumul, s.a.m.d. În plus, telecomanda poate funcționa ca un *Remote Mouse* folosind tastele cu săgeți (←→↓↵↶↷) pentru a controla pointer-ul mouse-ului atunci când programul utilitar TV este închis.

Butoanele telecomenzii

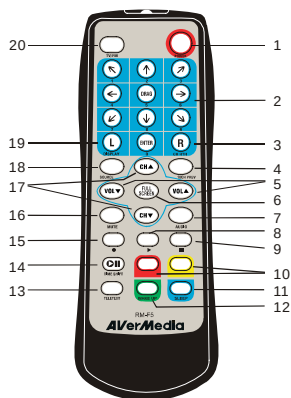

Buton	Descriere
1. POWER	Executare program utilitar TV sau ieșire.
2. Taste numerice	- Selectați un canal TV. - În modul Pre-vizualizare 16 canale, folosiți ↑↓←→ pentru a evidenția canalul dorit
3. CH RTN	Salt la canalul selectat precedent.
4. 16-CH PREV	Pre-vizualizare 16 canale.
5. VOL ▲/▼	Creștere/Scădere volum.
6. FULL SCREEN	Afișare TV sau video pe tot ecranul.
7. AUDIO	Comutare între modurile audio disponibile.
8. ► (Derulare)	Derularea ultimului fișier înregistrat sau derulat.
9. ■ (Oprire)	- Sfârșit derulare sau înregistrare. - Terminare mod Time Shift și revenire la modul TV timp real sau FM.
10. Buton Rosu/Galben.	Salt la pagina de teletext corespunzând culorii butonului.
11. SLEEP	- Setarea timpului de intrare în standby/hibernare sau oprire a calculatorului. - Salt la pagina de teletext corespunzând culorii butonului.
12. WAKE UP	- Setarea timpului de pornire a aplicației AVerTv. - Salt la pagina de teletext corespunzând culorii butonului.
13. TELETEXT	Vizionare Informație Teletext.
14. TIME SHIFT	- Înghețare derulare. - Comutare între modul TV timp real sau FM și Time Shift.
15. ● (Înregistrare)	Comutare la modul DVD și înregistrarea programului sau aplicației video curente pe hard disk.
16. MUTE	Pornire/Oprire sunet.
17. CH ▲/▼	Salt la precedentul sau la următorul canal activ.
18. SOURCE	Selectează între TV și sursa video externă.
19. DISPLAY	Afișare informații.
20. TV/FM	Pornire în mod TV sau FM.


Obsah balenia



AVerTV GO 007 FM Plus



Stručný sprievodca inštalácie



Inštalčný CD disk



Diaľkový ovládač
(batérie sú súčasťou dodávky)



Kábel so snímačom infračerveného
lúča



Anténa FM rozhlasu


Systémové požiadavky

Systémové požiadavky sú popísané v detailoch na obale. Pred inštaláciou karty s TV tunerom a software si overte, či vaše PC spĺňa popísané minimálne požiadavky.


Inštalácia hardware

Krok 1. Inštalácia karty s TV tunerom

1. Vypnite počítač.
2. Odstráňte kryt.
3. Zasuňte kartu do prázdneho slotu PCI na základnej doske počítača.
4. Namontujte kryt počítača späť.

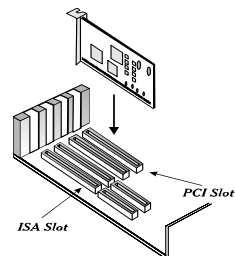

Krok 2. Prepojenie

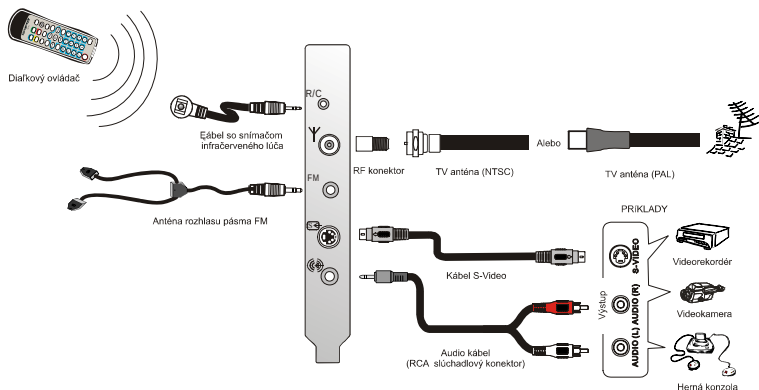

Inštalácia ovládačov a softvérových nástrojov

Po inštalácii karty zapnite počítač. Systém automaticky nové zariadenie detekuje. V operačnom systéme Windows 2000 musíte k inštalácii ovládačov použiť sprievodcu. V operačných systémoch Windows XP/98SE/ME je možné Sprievodcu preskočiť a vložiť dodané inštalačné CD a nainštalovať ovládače a softvérové nástroje TV súčasne.

Inštalácia ovládačov a aplikácie v Windows XP

1. Zobrazí sa dialógové okno *Nájdený nový hardware*. Kliknutím na *Storno* preskočíte postup inštalácie.
2. Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
3. Akonáhle sa zobrazí dialógové okno inštalácie, zvolte *TV Utility Software*.
4. Po zobrazení okna "License Agreement" kliknite na *Yes* pre akceptáciu licenčnej dohody.
5. Kliknite na *Ďalej*.
6. Kliknite na *Ďalej*.
7. Pokiaľ sa niekoľkokrát zobrazí výstražné hlásenie s informáciami o digitálnom podpise, kliknite na "Aj tak pokračovať" pri každom z nich.
8. Pokiaľ váš systém nie je vybavený inštalovaným rozhraním DirectX 9.0 alebo vyššou verziou, program vás vyzve k inštalácii DirectX 9.0. Zobrazí sa dialógové okno *Inštalácia Microsoft DirectX (R)*. Pri inštalácii DirectX postupujte podľa nasledovných krokov:
 - Zvoľte "Prijímam zmluvné podmienky" a kliknite na *Ďalej*.
 - Kliknite na *Ďalej*.
 - Kliknite na *Dokončiť*.
9. Kliknutím na *Dokončiť* reštartujte počítač. Potom sú ovládače I softvérové nástroje TV úspešne nainštalované na váš systém.

Inštalácia ovládačov v OS Windows 2000

1. Zobrazí sa dialógové okno "Nájdený nový hardvér". Kliknite na *Ďalej*.
2. Vložte inštalačné CD do mechaniky a kliknite na *Ukončiť*, pokiaľ sa neobjaví hlavné dialógové okno inštalácie.
3. Zvoľte „Vyhľadať pre zariadenie vhodný ovládač“. Kliknite na *Ďalej*.
4. Zvoľte CD-ROM mechaniky a kliknite na *Ďalej*.
5. Sprievodca inštaláciou identifikuje vhodný ovládač. Potom kliknite na *Next/Ďalej*.
6. Pokiaľ sa zobrazí dialógové okno „Nebol nájdený digitálny podpis“, kliknutím na *Áno* môžete v inštalácii pokračovať.
7. Kliknite na *Dokončiť* a dokončíte inštaláciu ovládačov *WDM Video Capture*.
8. Inštalácia ovládačov *WDM TV Tuner* bude pokračovať a pokyny na obrazovke, ktoré sa pri inštalácii zobrazia, sú zhodné s inštaláciou ovládačov *WDM Video Capture*. Opakujte kroky 1 až 7 a dokončíte inštaláciu ovládačov.

Inštalácia ovládačov a aplikácie v OS Windows 98SE

1. Zobrazí sa dialógové okno *Sprievodca pridaním nového hardvéru*. Kliknutím na *Storno* preskočíte postup inštalácie.
2. Vložte inštalačné CD do mechaniky.
3. Akonáhle sa zobrazí dialógové okno inštalácie, zvolte *TV Utility Software*.
4. Po zobrazení okna "License Agreement" kliknite na *Yes* pre akceptáciu licenčnej dohody.
5. Kliknite na *Ďalej*.
6. Kliknite na *Ďalej*.
7. Pokiaľ váš systém nie je vybavený inštalovaným rozhraním DirectX 9.0 alebo vyššou verziou, program vás vyzve k inštalácii DirectX 9.0. Zobrazí sa dialógové okno *Inštalácia Microsoft DirectX (R)*. Pri inštalácii DirectX postupujte podľa nasledovných krokov:
 - Zvoľte *Prijímam zmluvné podmienky* a kliknite na *Ďalej*.
 - Kliknite na *Ďalej*.

- Kliknite na Dokončiť.
- 8. Kliknutím na Dokončiť reštartujte počítač.
- 9. Systém vás môže ešte niekoľkokrát vyzvať k vložení disku "Windows 98 Second Edition CD-ROM". Potom prevedte nasledovné:
 - Kliknite na OK a vložte inštalačný CD disk Windows 98SE do mechaniky CD ROM.
 - Zobrazí sa dialogové okno „Kopírovanie súborov“. Kliknite na Prechádzať
 - Zobrazí sa dialogové okno Otvoriť. Zvoľte zložku Win98 na <CD-ROM mechanika > a kliknite na OK.
 - Kliknite na OK.
- 10. Potom sú ovládače i softvérové nástroje TV úspešne nainštalované na váš systém.

Inštalácia ovládačov a aplikácie v OS Windows ME

1. Zobrazí sa dialogové okno „Sprievodca pridaním nového hardware“, kliknutím na Storno preskočíte postup inštalácie.
2. Vložte inštalačné CD do mechaniky.
3. Akonáhle sa zobrazí dialogové okno inštalácie, zvoľte TV Utility Software.
4. Po zobrazení okna "License Agreement" kliknite na "Yes" pre akceptáciu licenčnej dohody.
5. Kliknite na Ďalej.
6. Kliknite na Ďalej.
7. Pokiaľ váš systém nie je vybavený inštalovaným rozhraním DirectX 9.0 alebo vyššou verziou, program vás vyzve k inštalácii DirectX 9.0. Zobrazí sa dialogové okno Inštalácia Microsoft DirectX (R). Pri inštalácii DirectX postupujte podľa nasledovných krokov:
 - Zvoľte "Prijímam zmluvné podmienky" a kliknite na Ďalej.
 - Kliknite na Ďalej.
 - Kliknite na Dokončiť.
8. Kliknutím na **Dokončiť** reštartujte počítač. Potom sú ovládače i softvérové nástroje TV úspešne nainštalované na váš systém.

Poznámka:

Pokiaľ vo vašom systéme nie je nainštalované rozhranie DirectX 9.0 alebo vyššia verzia, obvykle inštalačný D disk behom vlastného procesu túto aplikáciu nainštaluje automaticky. Uistite sa že váš systém obsahuje inštaláciu DirectX 9.0 alebo vyššiu verziu, aby softvérové nástroje TV mohli správne pracovať.

Inštalácia ďalších softvérových nástrojov

Po ukončení inštalácie ovládačov môžete nainštalovať ďalšie softvérové nástroje, obsiahnuté na inštalačnom CD. Vložte inštalačné CD do mechaniky. Na obrazovke sa zobrazi nasledujúce dialogové okno:



Kliknite na názov softvéru ktorý chcete nainštalovať, postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte inštaláciu. Informácie o používaní softvérových nástrojov nájdete v PDF súbore Uživatelská príručka alebo v súboroch Nápoedy, ktoré sú súčasťou softvéru. Kliknutím na Koniec po dokončení inštalácie opustíte hlavné dialogové okno.


Odobranie softvérových nástrojov TV

Pre odstránenie inštalovaného TV softvéru zo systému, zvoľte **Start → Programs → AVerTV GO 007 Plus → Uninstaller → Remove Application and Driver → Next → Finish**.

Diaľkový ovládač


Po inštalácii ovládačov a aplikácií, môžete používať diaľkové ovládanie pre voľbu kanálov, voľbu hlasitosti atď. Okrem toho môže diaľkový ovládač plniť funkciu diaľkového ovládania myši a to pomocou šípok, ktorými sa ovláda pohyb ukazovateľa myši v prípade uzavrenia softvérového nástroja TV.

Tlačidlá diaľkového ovládača

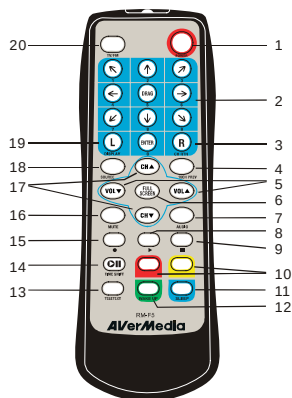

Tlačidlo	Popis
1. POWER	Spustí alebo ukončí softvérový nástroj TV.
2. Numerické tlačidlá	- Voľba TV kanálu. - V režime náhľadu 16 kanálov pomocou tlačidiel.
3. CH RTN	Návrat k predchádzajúcemu zvyloenému kanálu.
4. 16-CH PREV	Náhľad 16 kanálov.
5. VOL ▲/▼	Zvýšenie / zníženie hlasitosti.
6. FULL SCREEN	Zobrazenie TV alebo videa na celej obrazovke.
7. AUDIO	Prepína medzi dostupnými audio režimami.
8. ► (Spustenie prehrávania)	Prehráva posledný zaznamenaný prehrávaný súbor.
9. ■ (Zastavenie prehrávania)	- Ukončí prehrávanie alebo záznam. - Ukončí režim časového posunu a vráti systém do režimu TV alebo FM rozhlasu v reálnom čase.
10. Červené/žlté tlačidlo	Skok na stránku teletextu vo farbe zodpovedajúci farbe tlačidla.
11. SLEEP	- Nastavte čas pre spustenie Standby/Hibernate módu počítača alebo vypnite počítač. - Skok na stránku teletextu vo farbe zodpovedajúci farbe tlačidla.
12. WAKE UP	- Nastavte čas pre spustenie AVerTV aplikácie. - Skok na stránku teletextu vo farbe zodpovedajúci farbe tlačidla.
13. TELETEXT	Zobrazit' teletext.
14. TIME SHIFT	- Zastaví prehrávanie. - Prepne z funkcie TV programu alebo FM rozhlasu prehrávaných v reálnom čase do režimu časového posunu.
15. ● (Nahrávať súbor)	Prepne do režimu digitálneho videorekordéru DVR a zaznamená aktuálny program alebo video na váš harddisk.
16. MUTE	Zapne / vypne zvuk.
17. CH ▲/▼	Prejde hore alebo dole k nasledujúcemu aktívnemu kanálu..
18. SOURCE	Výber medzi TV a externým video zdrojom.
19. DISPLAY	Zobrazí informácie.
20. TV/FM	Prepína medzi režimami TV a FM.


Вміст комплекту

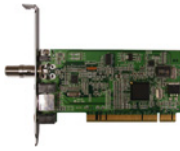

AVerTV GO 007 FM Plus



Стисла інструкція з установки



Установочний компакт диск



Пульт дистанційного керування
(батареї додаються)



Інфрачервоний сенсорний кабель



FM радіо антена


Системні вимоги

Системні вимоги детально описані на упаковці. Перед установкою карти ТВ тюнера і програмного забезпечення переконайтеся в тому, що ваш комп'ютер відповідає вказаним вимогам.


Установка обладнання

Крок 1. Установка карти ТВ тюнера

1. Вимкніть комп'ютер.
2. Зніміть кришку корпусу.
3. Вставте карту тюнера у вільний PCI slot на материнській платі.
4. Поставте кришку корпусу на місце.

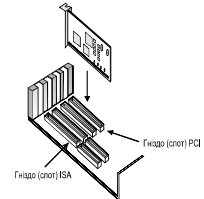

Крок 2. Підключення

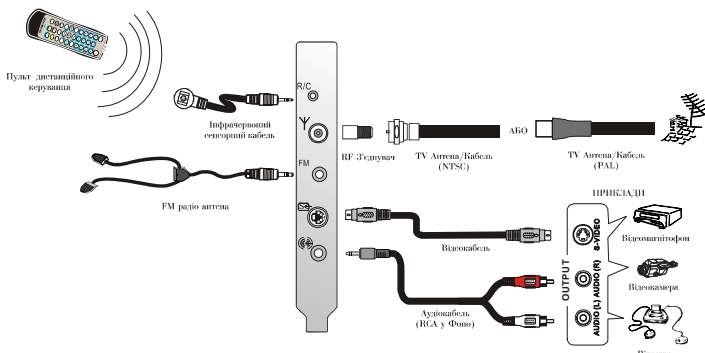

Установка драйверів і додаткового програмного забезпечення

Після установки карти ввімкніть комп'ютер. Система автоматично знайде новий пристрій. В Windows 2000, вам потрібно використати Wizard, для інсталяції драйверів. Для Windows XP/98SE/ME, достатньо встановити компакт диск, щоб встановити драйвера та програми.

Установка драйверів і програми в Windows XP

1. З'явиться діалогове вікно «Майстер установки нових пристроїв». Натисніть **Відміна**, щоб скасувати процедуру установки Майстром.
2. Вставте установочний компакт диск у дисковод CD-ROM.
3. Коли з'явиться головне вікно установки, виберіть **TV Utility Software**.
4. Коли з'явиться діалогове вікно з ліцензійною угодою, натисніть **Yes (Так)**, якщо ви згодні з умовами угоди.
5. Натисніть **Next (Далі)**.
6. Натисніть **Next (Далі)**.
7. Якщо двічі з'явиться попереджуваче повідомлення про цифровий підпис, натисніть **Continue Anyway (Все одно продовжити)**.
8. Якщо у вашій системі не встановлений DirectX 9.0 або більш нова версія, програма запропонує встановити DirectX 9.0. З'явиться діалогове вікно «Установка Microsoft(R) DirectX (R)». Виконайте подальші дії, щоб встановити DirectX:
 - Виберіть пункт «Я приймаю умови угоди» і натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Finish (Закінчити)**.
9. Натисніть **Finish (Закінчити)**, щоб перезавантажити комп'ютер. Тепер драйвери і Програмне забезпечення для ТВ успішно встановлені.

Установка драйверів у Windows 2000

1. З'явиться діалогове вікно «Майстер установки нових пристроїв». Натисніть **Next (Далі)**.
2. Вставте установочний диск у дисковод CD-ROM і натисніть **Exit (Вихід)**, коли з'явиться головне вікно.
3. Виберіть «Пошук придатного драйвера для мого пристрою (рекомендується)» і натисніть **Next (Далі)**.
4. Виберіть «Дисководи DC-ROM» і натисніть **Next (Далі)**.
5. Майстер визначить необхідний драйвер. Натисніть **Next (Далі)**.
6. Якщо з'явиться діалогове вікно «Цифровий підпис не виявлений», натисніть **Yes (Так)**, щоб продовжити.
7. Натисніть **Finish (Закінчити)**, щоб завершити установку драйвера *Video Захоплення WDM*.
8. Установка драйвера *WDM ТВ Тюнера* продовжиться, і на екрані з'являться інструкції, ідентичні інструкціям для драйвера *Video Захоплення WDM*. Повторіть кроки 1-7 для завершення установки драйвера.

Установка драйверів і програми в Windows 98SE.

1. З'явиться діалогове вікно «Майстер установки нового пристрою». Натисніть **Відміна**, щоб скасувати процедуру установки Майстром.
2. Вставте установочний компакт диск у дисковод CD-ROM.
3. Коли з'явиться головне вікно установки, виберіть **TV Utility Software**.
4. Коли з'явиться діалогове вікно з ліцензійною угодою, натисніть **Yes (Так)**, якщо ви згодні з умовами угоди.
5. Натисніть **Next (Далі)**.
6. Натисніть **Next (Далі)**.
7. Якщо у вашій системі не встановлений DirectX 9.0 або більш нова версія, програма запропонує встановити DirectX 9.0. З'явиться діалогове вікно «Установка Microsoft(R) DirectX (R)». Виконайте подальші дії, щоб встановити DirectX:
 - Виберіть пункт «Я приймаю умови угоди» і натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Finish (Закінчити)**.
8. Натисніть **Finish (Закінчити)**, щоб перезавантажити комп'ютер.
9. Після перезавантаження система може запропонувати вам вставити компакт диск «Windows 98 Second Edition CD-ROM». Далі:

- Натисніть **ОК**, потім вставте установочний диск Windows 98SE у дисковод CD-ROM.
- З'явиться діалогове вікно «Виявлено новий пристрій». Натисніть **Огляд**.
- З'явиться діалогове вікно «Відкрити». Виберіть папку Win98 у директорії <дисковод CD-ROM > і натисніть **ОК**.
- Натисніть **ОК**.

10. Тепер драйвери і Програмне забезпечення для ТВ успішно встановлені.

Установка драйверів і програми в Windows ME

1. З'явиться діалогове вікно «Майстер установки нового пристрою». Натисніть **Відміна**, щоб скасувати процедуру установки Майстром.
2. Вставте установочний компакт диск у дисковод CD-ROM.
3. Коли з'явиться головне вікно установки, виберіть **TV Utility Software**.
4. Коли з'явиться діалогове вікно з ліцензійною угодою, натисніть **Yes (Так)**, якщо ви згодні з умовами угоди.
5. Натисніть **Next (Далі)**.
6. Натисніть **Next (Далі)**.
7. Якщо у вашій системі не встановлений DirectX 9.0 або більш нова версія, програма запропонує встановити DirectX 9.0. З'явиться діалогове вікно «Установка Microsoft(R) DirectX (R)». Виконайте подальші дії, щоб установити DirectX:
 - Виберіть пункт «Я приймаю умови угоди» і натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Next (Далі)**.
 - Натисніть **Finish (Закінчити)**.
8. Натисніть **Finish (Закінчити)**, щоб перезавантажити комп'ютер. Тепер драйвери і Програмне забезпечення для ТВ успішно встановлені.

Увага:

Якщо DirectX 9.0 або більш нова версія не встановлений у вашій системі, він звичайно встановлюється з установочного компакт диска під час процесу установки. Переконайтеся, що у вашій системі встановлений DirectX 9.0. або більш нова версія, тому що це необхідно для нормальної роботи ТВ програмного забезпечення.

Установка інших програм

Після установки драйвера, ви можете установити інше програмне забезпечення з установочного компакт диска. Вставте установочний компакт диск у дисковод CD-ROM. З'явиться головне вікно установки, як показано нижче:



Клацніть мишею на назві програми, яку ви хочете встановити, і дотримуйтеся інструкцій на екрані. Інформацію з використання програмного забезпечення ви знайдете у файлах PDF або Help файлах, що є в програмах.

Натисніть **Вихід**, щоб вийти з головного вікна після завершення установки.


Деінсталяція ТВ програмного забезпечення

Щоб видалити встановлене телевізійне програмне забезпечення з вашої системи, просто оберіть меню **Пуск** → **Програми** → **AVerTV GO 007 Plus** → **Uninstaller** → **Видалити додаток та драйвера** → **Далі** → **Кінець**

Дистанційне керування

Після встановлення драйверів та додатків ви можете вмикати/вимикати програми, обирати канали, настоювати гучність та робити інші операції за допомогою пульта дистанційного керування. До того ж, ДК може використовуватися як *Дистанційна Миша*, для чого служать кнопки зі стрілками (←↑→↓↶↷), за допомогою яких можна керувати покажчиком миші, у випадку якщо ТВ комп'ютерна програма закрита.

Кнопки Дистанційного Керування

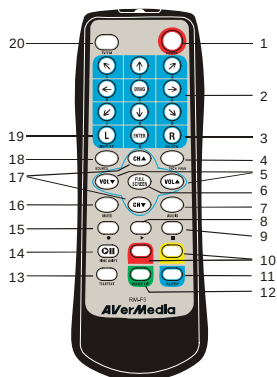

Кнопка	Опис
1. POWER	Запуск ТВ комп'ютерної програми або вихід.
2. Кнопки з цифрами	- Вибір ТВ каналу. - У режимі попереднього перегляду 16 каналів, використовуйте $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$, щоб виділити потрібний канал.
3. CH RTN	Перехід до раніше обраного каналу.
4. 16-CH PREV	Попередній перегляд 16 каналів.
5. VOL $\blacktriangle/\blacktriangledown$	Збільшення/Зменшення гучності звуку.
6. FULL SCREEN	Перехід у повноекранний режим.
7. AUDIO	Переключення між аудіорежимами.
8. $\blacktriangleright$ (Відтворення)	Відтворити останній записаний або відтворений файл.
9. $\blacksquare$ (Стоп)	- Закінчити Відтворення або запис. - Вийти з режиму Переключення Часу і повернутися в режим ТВ або FM реального часу.
10. Червона/Жовта кнопка	Перехід на сторінку телетексту відповідно до кольору кнопки.
11. SLEEP	- Встановлення часу через який комп'ютер буде вимикатися, переводитися у режим очікування або у сплячий режим. - Перехід на сторінку телетексту відповідно до кольору кнопки.
12. WAKE UP	- Встановлення часу до завершення роботи додатку AVerTV. - Перехід на сторінку телетексту відповідно до кольору кнопки.
13. TELETEXT	Запустити комп'ютерну програму для телетексту.
14. TIME SHIFT	- Зупинити кадр при відтворенні. - Переключення з режиму ТВ або FM реального часу в режим Переключення Часу.
15. $\bullet$ (Запис)	Перехід у режим DVR і запис поточної програми або відео на ваш жорсткий диск.
16. MUTE	Включити/виключити звук.
17. CH $\blacktriangle/\blacktriangledown$	Перехід вперед або назад на наступний активний канал.
18. SOURCE	Перемикання між телевізійним та зовнішнім відеосигналом.
19. DISPLAY	Відображення інформації.
20. TV/FM	Включити режим ТВ або FM.

P/N 300AAB56
Made in Taiwan